

Wolf Ersatzteillisten

NR:6540 680 Bezeichnung: TB 52 SB Gruppe: Senator 52 B Jahr: 93 Typ: A

TB 52 SB

AUSSTATTUNG BENZINMÄHER


Serie A

Тур	Senator 52 B (TB 52 SB)
Klasse	
Ausführung für	В
Geräte-Nummer	65 40 680
Schnittbreite	48 cm
Abmessungen	
Gewicht	ca. 28 kg
Lautstärke dB(A)	96 dB(A)
o Rad vorne/ hinten	17 cm 20 cm
Ausführung Räder	Soft/Kugellager
Höhenverstellung	Zentral, 5-fach
Schnitthöhe (cm)	3,0 - 8,0
Antrieb ja/nein	nein
Fahrgeschwindigkeit	-
Motor - Hersteller	Briggs & Stratton
Motor - Modell	Quantum XE
Motor - Nummer WOLF	20 64 050
Motor Nummer Hersteller	
Leistung (kW/DIN PS)	6,0 PS
Bremse	
Griffgestänge	Schwarz, Handräder, mit Traverse
Fangkorb	Korb 80 1
Schalter kpl.	
Besonderheiten	Holmstart







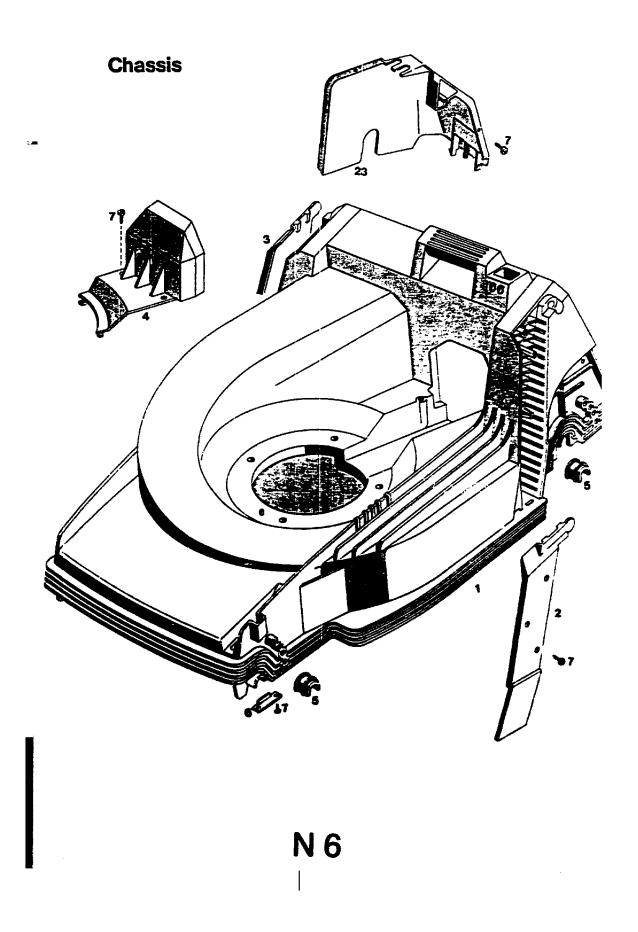




Wolf Ersatzteillisten

NR:6540 680 Bezeichnung: TB 52 SB Gruppe: Senator 52 B Jahr: 93 Typ: A

Chassis

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
1 2 3 4 5 6 7 23	Chassis Abdeckung links Abdeckung rechts Keilriemenabdeckung Lagerschale Stützblech Schraube Getriebeabdeckung	6340 320 6340 301 6340 302 6340 304 6340 310 4740 511 0012 889 6340 303



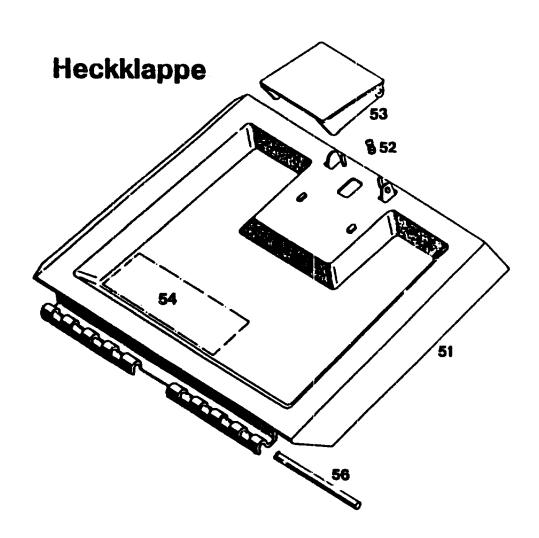


leckklappe

Be sichnung	BestNr.
Schutzklappe	6340 053
mit Bild 52, 53	
Feder	4191 206
Gri +f	4330 102
	0051 064
	0031 064
Rundstab	6340 208
	Schutzklappe mit Bild 52, 53 Feder Gritt Etikett "Achtung Gefahr!"



Messerbalken mit Befestigungsteilen

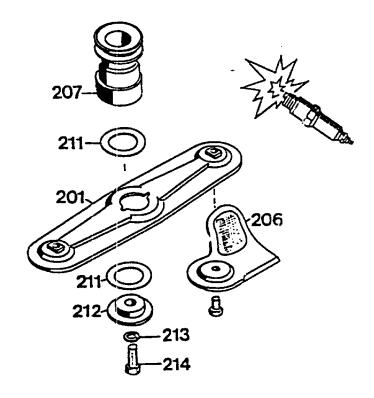


Messerbalken mit Befestigungsteilen

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr. BG 5
201	Messerbalken mit Messer	6340 066
206	Ersatzmesser VI 42/52	6340 083
207	KUPPLUNGSBUCHSE	4840 401
211	Jurid-Scheibe	4111 403
212	Kupplungsscheibe	4840 402
213	Federring A 10 DIN 127	0017 911
214	6ktSchraube	0010 258

N9.



Räder 170 Ø

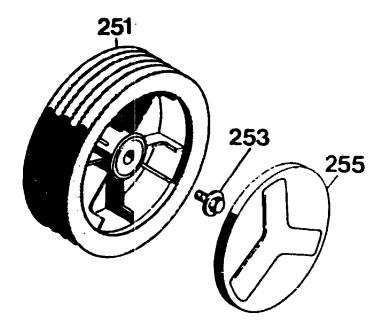


Vorderrad 170 mm \(\phi \) -Soft-

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
251	Laufrad	6440 050
253	Spiralschraube	0010 893
253	Spiralschraube für Skandinavien	0010 897
255	Deckel	634C 511
255	Deckel für Skandinavien	4730 042
	Kugellager	6340 516



Räder 200 Ø

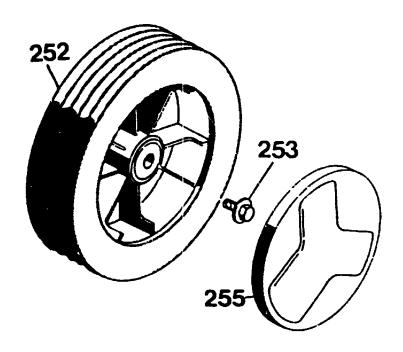


Hinterrad 200 mm ø -Soft-

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
252	Laufrad	6440 051
253	Spiralschraube	0010 893
255	Deckel	_
255	Deckel für	6340 512
233	Skandinavien	4730 044
	Kugellager (je 2 Stück / Rad)	6340 516



Achse mit Höhenverstellung

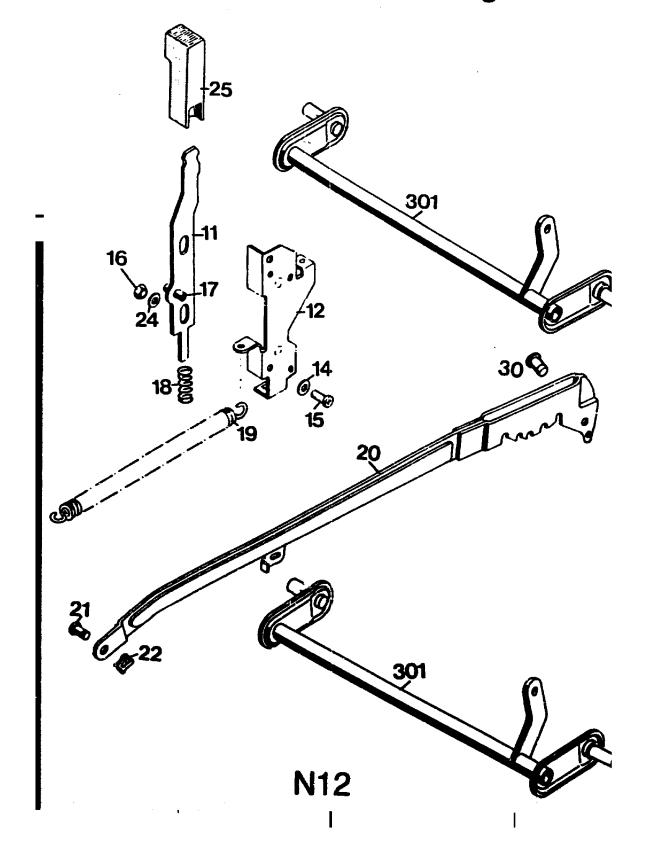






Achse mit Höhenverstellung

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
301 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 30	Achse Riegel mit Bild 17 Führung Scheibe Schraube Mutter Spannstift Feder Feder Verbindungsstange Bolzen Sicherung SL Scheibe Knopf Bolzen	6340 010 4740 013 6340 020 0017 287 0012 865 0016 311 0018 864 4740 207 4740 206 6340 021 6340 214 0020 981 0017 290 4740 100 0018 458
	— 	0018 458



Griffunterteil

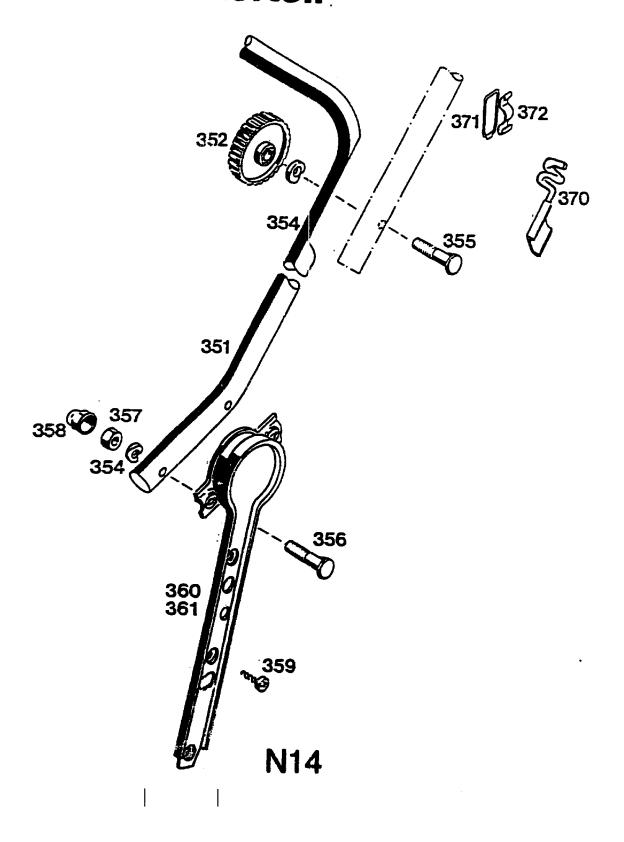






Griffunterteil

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
351	Griffunterteil (schwarz lackiert)	6340 112
352 354 355 356 357 358 359 360 361 370 371	Rändelmutter Hohlscheibe Schraube Schraube Mutter Verschlußkappe Schraube Griffhalter links Griffhalter rechts Seilführung Schlaufe	4191 016 0017 275 0013 525 0013 522 0016 312 6340 126 0015 659 6340 072 6340 074 6340 013
3/2	Schelle	6340 312



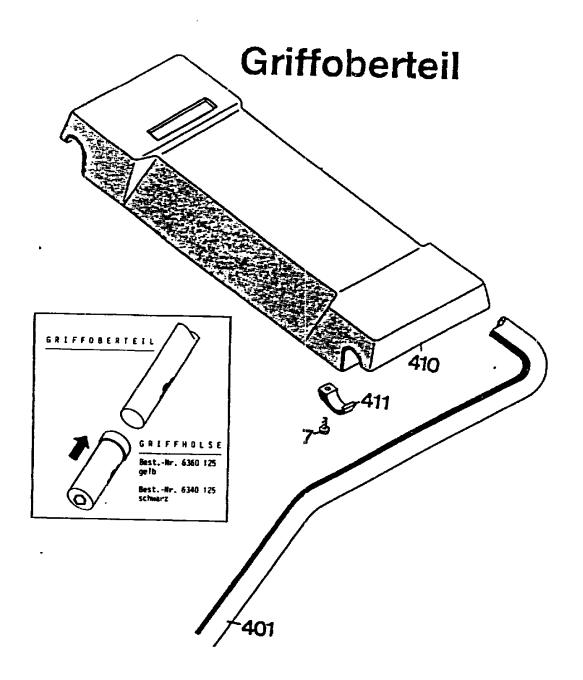


Griffoberteil

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
401	Griffoberteil	6440 023
410	Traverse	4840 102
411	Schelle	4720 108
7	Schraube	0012 889



Werkzeugsatz




Werkzeugsatz

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
454	Drehstift	0019 604
455	Steckschlüssel Werkzeugtasche kpl. für B & S Geräte	0019 422 4741 060
	Gebrauchsanweisung	0053 071



Schaltgehäuse mit Bowdenzug


Motor

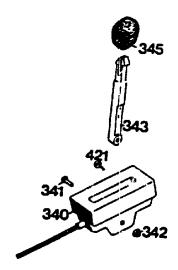

Schaltgehäuse mit Bowdenzug

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr	: .
340	Schaltgehäuse mit Bowdenzug und Bild 341, 342, 343	6572 055	;
341	Linsenschraube	0012 244	L
342	Stoppmutter M 5 DIN 985	0016 310	
343	Schalthebel	6340 119	
345	Knopf		
421	Schraube	4180 115 0012 886	
		0017 986	•




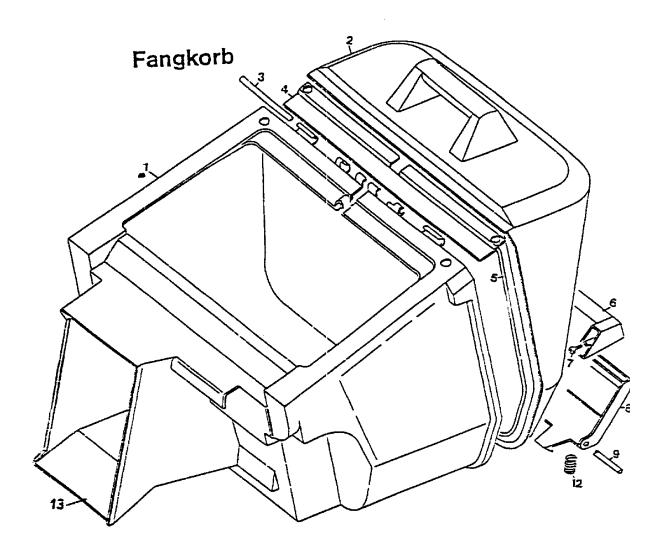

Fangkorb

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13	Korb Deckel Rundstab Verstärkungsblech Bügel Griff Schraube Taste Rundstab Wellensicherung Feder Verstärkungsblech Fangkorb kpl.	4689 300 4689 301 4689 208 4689 213 4689 101 0012 883 4689 100 4689 201 0020 699 4689 212 4689 202 4689 001
	N19	



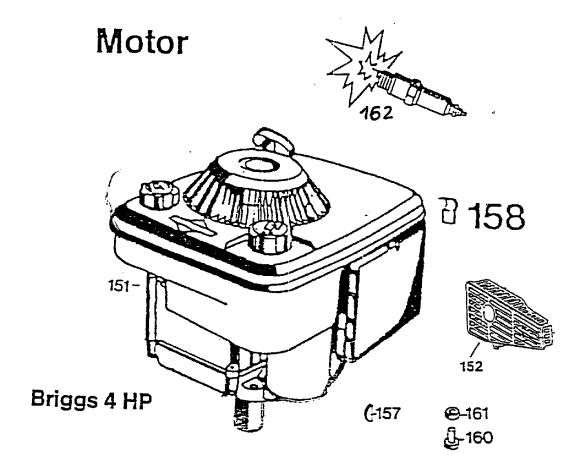


Motorteile B & S 4 HP Quantum

Bezeichnung	BestNr.	
Motor	2064 050	
Berührungsschutz	2063 059	
Scheibenfeder	0029 055	
	0038 007	
	0011 351	
Zylinderschraube	0011 351	
	0016 312	
	2063 305	
	1034 435	
Filterelement	2063 408	
	Motor Berührungsschutz Scheibenfeder Rohrschelle Zylinderschraube Zylinderschraube Mutter M 8 DIN 934 Zündkerze Kerzenstecker	




Zwischenring

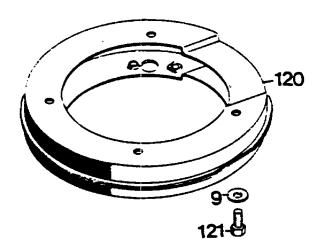

Zwischenring

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
120	Zwischenring	6340 000
121	6ktSchraube	6340 022
	M 8 x 30 DIN 933	0010 399
9	Scheibe $8,4/27 \times 3$	0017 111



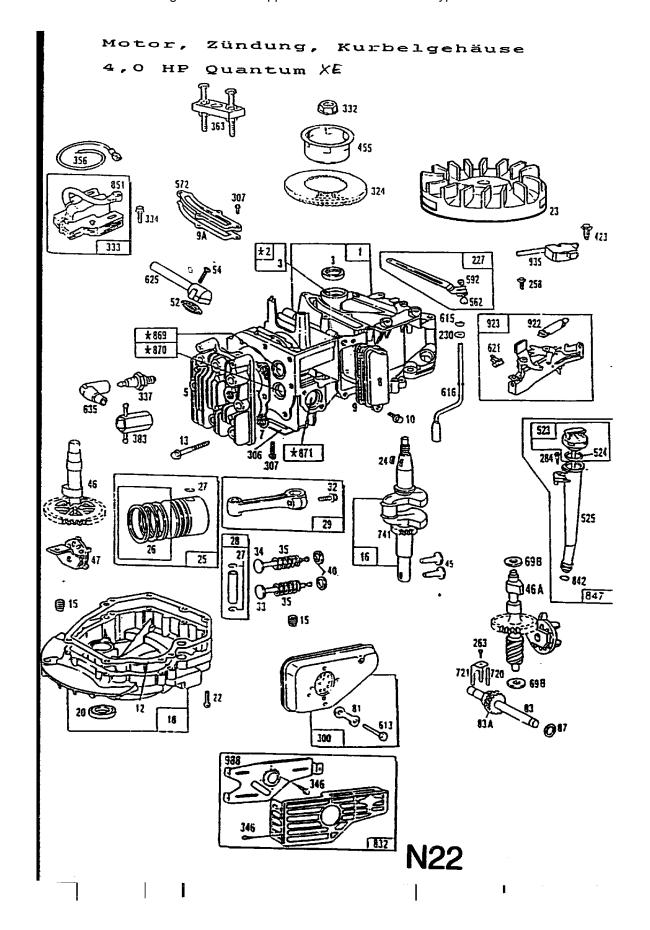



Motor, Zündung, Kurbelgehäuse 4,0 HP Quantum X

Bild-	Bezeichnung	Best	Nr.	Bes	tNr.
Nr.				B &	
-	77 - 3 d 4 c				
1 2	Zylinder	2063		493	260
3	Buchse Simmerring	1034	101	293	708
5	Zylinderkopf	2063	101	393	862
7	Dichtung	2063		213	610
Ė	Entlüftung	2063 2063	103 104	272	200
9	Dichtung	2063		399 271	717 904
9 A	Dichtung	2063	209	272	238
10	Schraube	2063	106	94	222
12	Dichtung	2063	107	272	198
13	Zylinderkopf-	2063	108	94	547
	schraube				
15	Ölablaßstopfen	2063	109	94	239
16 18	Kurbelwelle	2063	110	493	282
20	Ölwanne	2063	111	493	27 9
22	Simmerring Schraube	2063	112	399	781.
23	Schwingrad	2063	113	94	220
24	Paßfeder	2063 2007	114 204	492	177
25	Kolben	2063	051	222 493	698
26	Kolbenringe	2063	052	493	262 261
27	Kolbenbolzen-	1034	113	26	026
	sicherung				020
28	Kolbenbolzen	1034	114	298	909
29	Pleuelstange	2063	053	490	566
32	Schraube	2063	115	94	405
33 34	Auslaßventil	2063	201	262	651
34 35	Einlaßventil	2063	202	262	652
40	Ventilfeder Halter	2063	203	262	224
45	Ventilstößel	1034 2063	217	93	312
46	Nockenwellen-	2064	204 205	262	204
	zahnrad	2004	205	492	830
47	Ölschleuderrad	2063	206	493	737
52	Dichtung	2063	207	272	199
54	Schraube	2063	208	94	526
81	Sicherung	2063	501	223	664
227 230	Reglerhebel	2063	054	492	349
230 258	Scheibe Schraube	2063	116	67	072
284	Schraube	2063	117	94	512
300	Schalldämpfer	2063 2063	118	94	511
306	Schutzschild	2063	055 119	490 224	547 324
307	Schraube	2063	120	94	515
324	Sieb	2063	301	224	251
332	Mutter	1007	308	92	284
333	Zündspule	2063	056	802	574
334	Schraube	1034	309	93	381
337	Zündkerze	2063	305	298	809
346 356	Schraube	2000	511	93	705
336	Zündkabel (Massa)	2064	302	398	808
358	Dichtungssatz	2062	050		
363	Abzieher	2063 2062	058 057	493 19	263 069
423	Schraube	1007	302	93	758
455	Starterschale	2063	601	224	250
523	Ölmeßstab	2063	210	493	950
524	O-Ring	2063	211	280	393
525	Öleinfüllrohr	2063	212	493	952
562	Bolzen	2063	121	92	613
572	Leitblech NIOO	2063	122	224	328
	N23				






Motor, Zündung, Kurbelgehäuse 4,0 HP Quantum XE

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.	BestNe. B & S
592	Mutter Schraube Mutter Reglerhalter Ausschalter Ansaugrohr Kerzenstecker Zahnrad	2063 123	231 082
613		2063 124	94 231
615		2063 125	94 474
616		2063 213	262 578
621		2040 400	396 847
625		2063 214	492 717
635		1034 435	66 538
7 4 1		2063 215	262 598
832	Berührungs- schutz O-Ring Stecker Feder Bremse Schalter Halter	2063 059	490 777
842		2063 216	280 966
851		2001 305	221 798
922		2063 307	262 640
923		2063 060	492 918
935		2063 308	398 758
988		2063 309	223 828



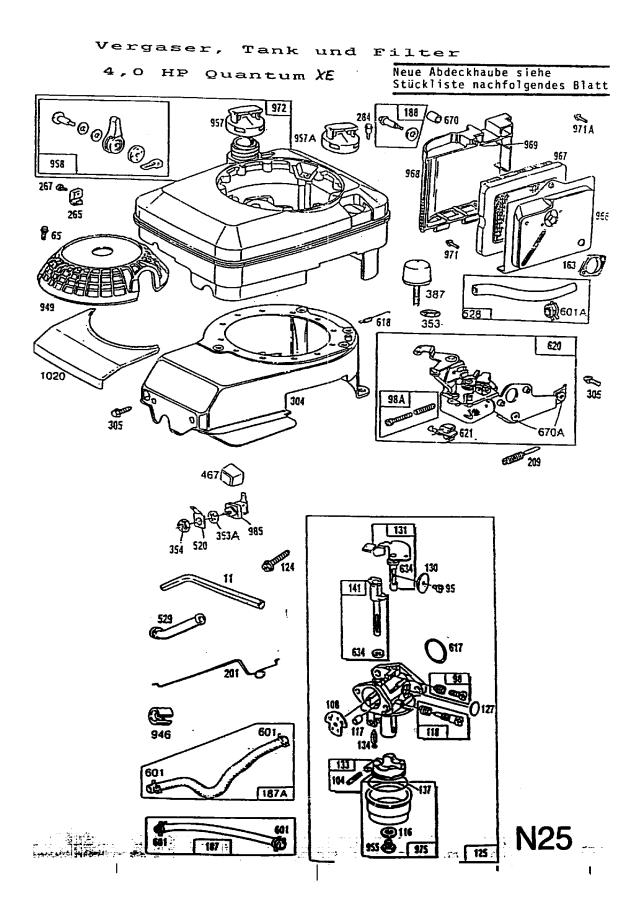






Vergaser, Tank und Filter 4,0 HP Quantum XE

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.	BestNr. B & S
11	Entlüftungs- rohr	2063 310	231 685
65	Schraube	2003 201	94 058
95	Schraube	2003 201	94 058
98	Stellschraube	2003 402	398 185
104	Stirt	2003 404	231 371
108	Starterklappe	2003 405	223 471
118	Nadelventil	2063 401	492 945
124	Schraube	2063 402	94 525
125	Vergaser kpl.	2063 061	493 422
130	Drosselklappe	2003 408	223 470
131	Gestänge	2063 403	493 267
133	Schwimmer	2003 410	398 187
134	Ventil	2003 411	398 188
141	Starter-	2063 404	493 266
160	klappenwelle		
163 187	Dichtung	2063 405	272 296
— - ·	Schlauch kpl.	2063 065	492 790
188 201	Schraube Gestänge	2003 413	398 540
209	Feder	2063 311	262 579
265	Schelle	2063 317	262 656
267	Schraube	2063 312	213 146
284	Schraube	2063 313 2063 316	94 204
304	Gebläsegehäuse	2063 316	94 511
305	Schraube	2063 315	493 294 94 513
353	Scheibe	2060 202	92 791
354	Mutter	2060 203	90 576
467	Knopf	2063 318	280 857
520	Schelle	1036 227	93 722
529	Dichtung	2063 406	280 943
601	Klemme	1036 517	793 053
617	Dichtung	1034 228	270 344
618	Feder	1034 429	260 870
670	Distanzstück	2003 416	280 512
949	Fingerschutz	2065 217	280 946
957 966	Tankdeckel	2064 501	493 017
967	Grundplatte	2063 407	492 363
968	Filterelement	2063 408	491 588
969	Deckel	2063 409	280 937
909 971 A	Schraube Schraube	2003 421	94 120
972	Tank	2003 423	94 121
975 975	Schwimmerkappe	206 6 062 2003 4 24	494 213
985	Isolator	2060 303	398 191 398 525
1020	Platte	2064 401	
	ABDECKHAUBE	2066 306	281 025 281 191
	SCHRAUBE ZU ABDECKHAUBE		20, .,,
	(3 Stück)	2066 301	94 696
	T -		2. 030



Starter

4,0 HP Quantum XE

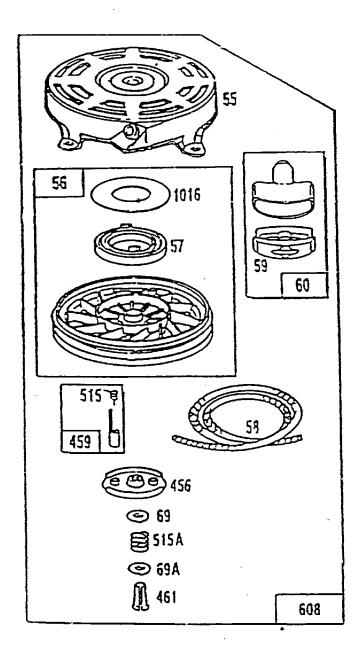





Starter 4,0 HP Quantum XE

Bild- Nr.	Bezeichnung	Best.	Nr.	Best B &	tNr. S
55	Startergehäuse	2063	602	492	831
56	Seilscheibe mit Bild 57 und	2063 1 1016	063	492	832
57	Feder	2063	_		
58	Seil	2063	603 604	262 280	594 399
59	Griffinnenteil	2003	603	396	892
60	Griff	2007	600	393	152
69	Scheibe	2063	605	280	973
69A	Scheibe	2063	606	224	322
456	Klinkein- führung	2063	607	224	321
4 59	Klinke	2063	608	492	833
461	Stift	2063	609	262	626
515	Klinkenfeder	2063	610	262	556
515A	Feder	2063	611	262	
608	Starter kpl.	2063			625
946	Seilklemme	2063	064	493	295
1016	·		612	223	294
1010	Federdeckel	2063	613	224	278