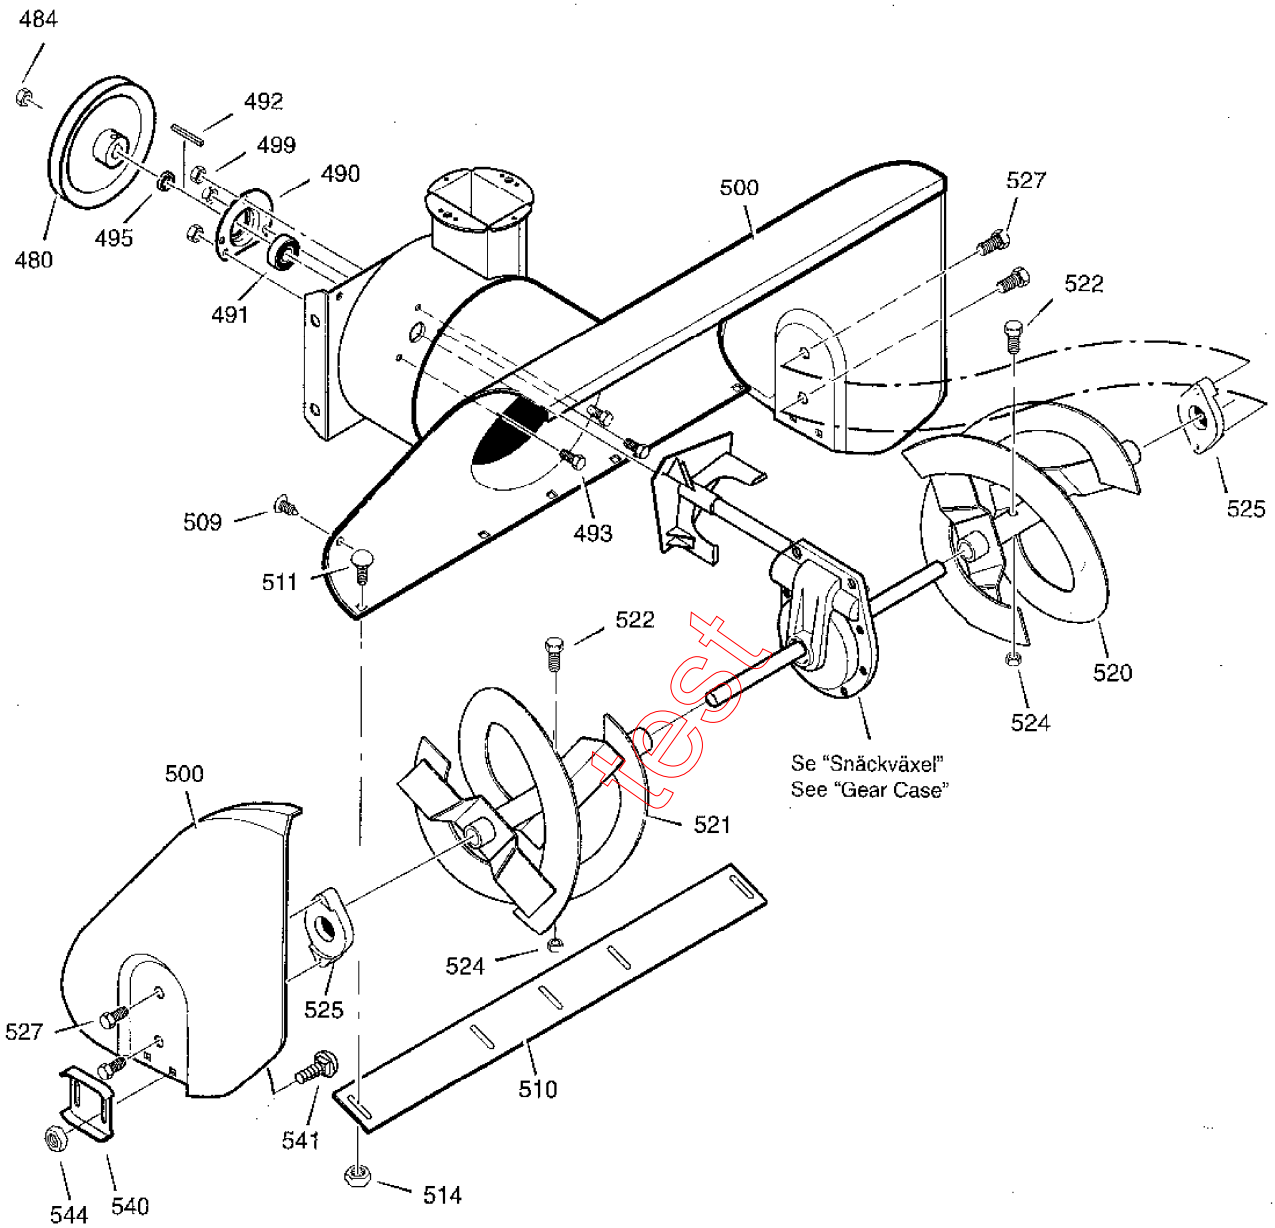
484
492
499
490
480
495
491
500
527
522
525
509
493
511
520
524
Se "Snäckväxel"
See "Gear Case"
522
500
521
524
525
527
510
541
544
540
514

test

Section: 1333 AUGER HOUSING

Pos.	Quantity	Spare part No	Description	Kit	Notes	New
	2861					
480	1	1812-1261-01	Auger pulley			
484	1	1812-1673-01	Nut			
490	1	1812-1690-01	Ball bearing retain			
491	1	1812-1383-01	Ball bearing			
492	1	1812-1609-01	Key			
493	3	9988-3613-16	Screw			
495	1	1812-1739-01	Spacer			
499	3	9795-3631-02	Nut			
500	1	1812-1737-01	Auger housing			
509	2	1812-1430-01	Plug			
510	1	1812-1598-01	Scraper blade			
511	5	9899-3622-16	Screw			
514	5	9795-3631-02	Nut			
520	1	1812-1596-01	Auger-LH			
521	1	1812-1595-01	Auger-RH			
522	1	1812-9006-01	Shear bolt kit			
524	3	1812-0811-01	.Locking nut			
525	2	1812-0347-01	Bearing			
527	4	1133-0057-01	Screw			
540	2	1812-1603-01	Height adjust skid			
541	4	9899-3622-16	Screw			
544	4	9795-3631-02	Nut			

test