


Genuine Spare Parts

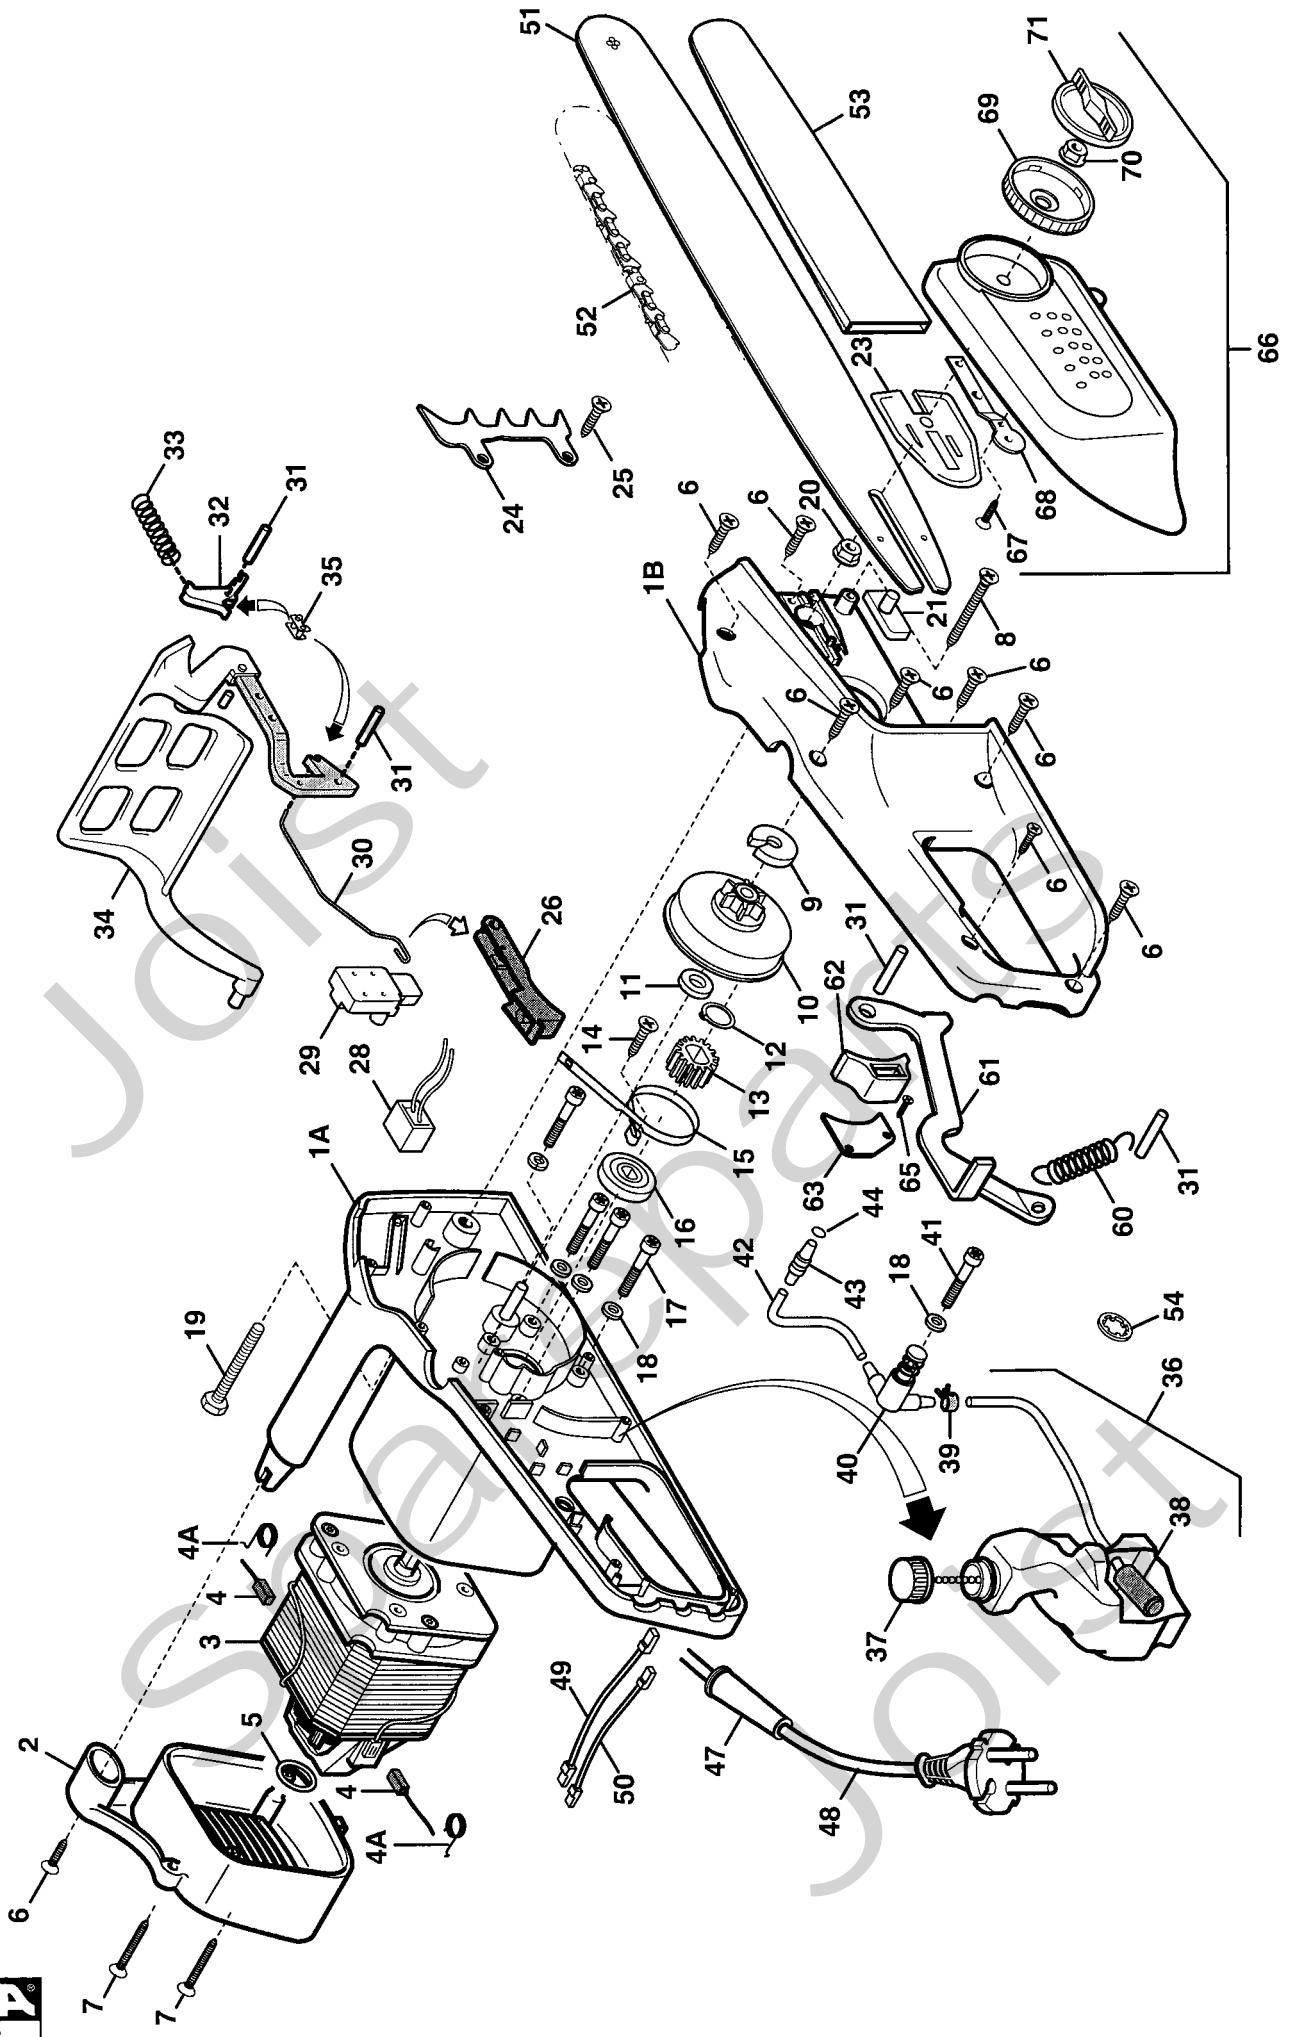



Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SE 200Q		SE 200Q		Sida Page			
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning		Description	Sats Kit	Anmärkning Notes		
	4120 -12										
X	1A	1		1911-3940-01	Handtag- vä (gul)		Handle- LH (yellow)				
	1B	1		1911-3939-01	Handtag- hö (gul)		Handle- RH (yellow)				
	2	1		1911-3576-01	Ändkåpa (grå)		End cover (grey)				
	3	1		1911-3589-01	Motor m.fläkt		Motor w.fan				
	4	2		1911-3859-01	Kol m. hållare		Brush holder w.brush				
	4A	2		1911-3857-01	Fjäder		Spring				
	5	1		1911-3610-01	Tätningsring		Seal ring				
	6	9		1911-3004-01	Skruv		Screw				
	7	2		1911-3254-01	Skruv		Screw				
	8	1		1911-3255-01	Skruv		Screw				
	9	1		1911-3356-01	Drevstopp		Gear stop plate				
	10	1		1911-3603-01	Kedjedrev		Gear				
	11	1		1911-3334-01	Bricka		Washer				
	12	1		1911-3331-01	Låsring		Snap ring				
	13	1		1911-3427-01	Motordrev		Motor sprocket				
	14	1		1911-3256-01	Skruv		Screw				
	15	1		1911-3363-01	Bromsband		Brake band				
	16	1		1911-3426-01	Bromsskiva		Brake disc				
	17	4		1911-3007-01	Skruv		Screw				
	18	5		1911-3015-01	Bricka		Washer				
	19	1		1911-3241-01	Skruv		Screw				
	20	1		1911-3030-01	Mutter		Nut				
	21	1		1911-4490-01	Kedjespänningarblock		Chain tightener block				
	23	1		1911-3354-01	Svärdplåt		Bar plate				
	24	1		1911-3953-01	Spikjärn		Spike				
	25	2		1911-3002-01	Skruv		Screw				
	26	1		1911-3452-01	Brytararm		Switch lever				
	28	1		1911-3056-01	Kondensator		Condensor				
	29	1		1911-3314-01	Brytare		Switch				
	30	1		1911-3420-01	Brytarstång		Switch rod				
	31	3		1911-3309-01	Pinne		Pin				
	32	1		1911-3353-01	Arm		Lever				
	33	1		1911-3399-01	Bromsfjäder		Brake spring				
	34	1		1911-3605-01	Handskydd m.arm		Hand guard w.lever				
	35	1		1911-3535-01	Kedjebromslänk		Chain brake link		Inkl. pos 37, 38		
	36	1		1911-3533-01	Oljetank kpl		Oil tank assy				
	37	1		1911-3534-01	• Tanklock		• Tank cap				
	38	1		1911-3608-01	• Oljefilter m.slang		• Oil filter w.pipe				
	39	1		1911-3327-01	Slangklämma		Clamp				
	40	1		1911-3616-01	Oljepump		Oil pump				
	41	1		1911-3001-01	Skruv		Screw				
	42	1		1911-3504-01	Oljerör		Oil tube				
	43	1		1911-3477-01	Munstycke		Nozzle				
	44	1		1911-3429-01	Packning		Gasket				
	47	1		1911-3461-01	Kabelskydd		Cord protector				
	48	1		1911-3319-01	Anslutningssladd		Power cord				
	49	1		1911-3318-01	Kabel- kort (hona)		Cable- short (female)				
	50	1		1911-3316-01	Kabel- lång (hona)		Cable- long (female)				
	51	1		1911-3226-01	Svärd		Bar				
	52	1		1519-9001-56	Kedja (56E)		Chain (56E)		16" (3/8" x 0.050) 91VG (3/8") 16"		
	53	1		1911-3520-01	Kedjeskydd		Chain cover				
	54	2		9675-0008-02	Starlock		Locking washer				
	60	1		1911-3935-01	Fjäder		Spring				
	61	1		1911-3934-01	Arm		Lever				
	62	1		1911-3936-01	Länkblock		Link block				
	63	1		1911-3933-01	Platta		Plate				
	65	1		1911-3950-01	Skruv		Screw				
	66	1		1911-3949-01	Svärdhållare kpl		Bar holder assy				
	67	1		1911-3249-01	• Skruv		• Screw		Inkl. pos 67 - 71		
	68	1		1911-3355-01	• Svärdplåt		• Bar plate				
	69	1		1911-3932-01	• Ringmutter		• Ring nut				
	70	1		1911-3296-01	• Mutter		• Nut				
	71	1		1911-3937-01	• Ratt		• Knob				