


Genuine Spare Parts



Joist
Spareparts
Joist

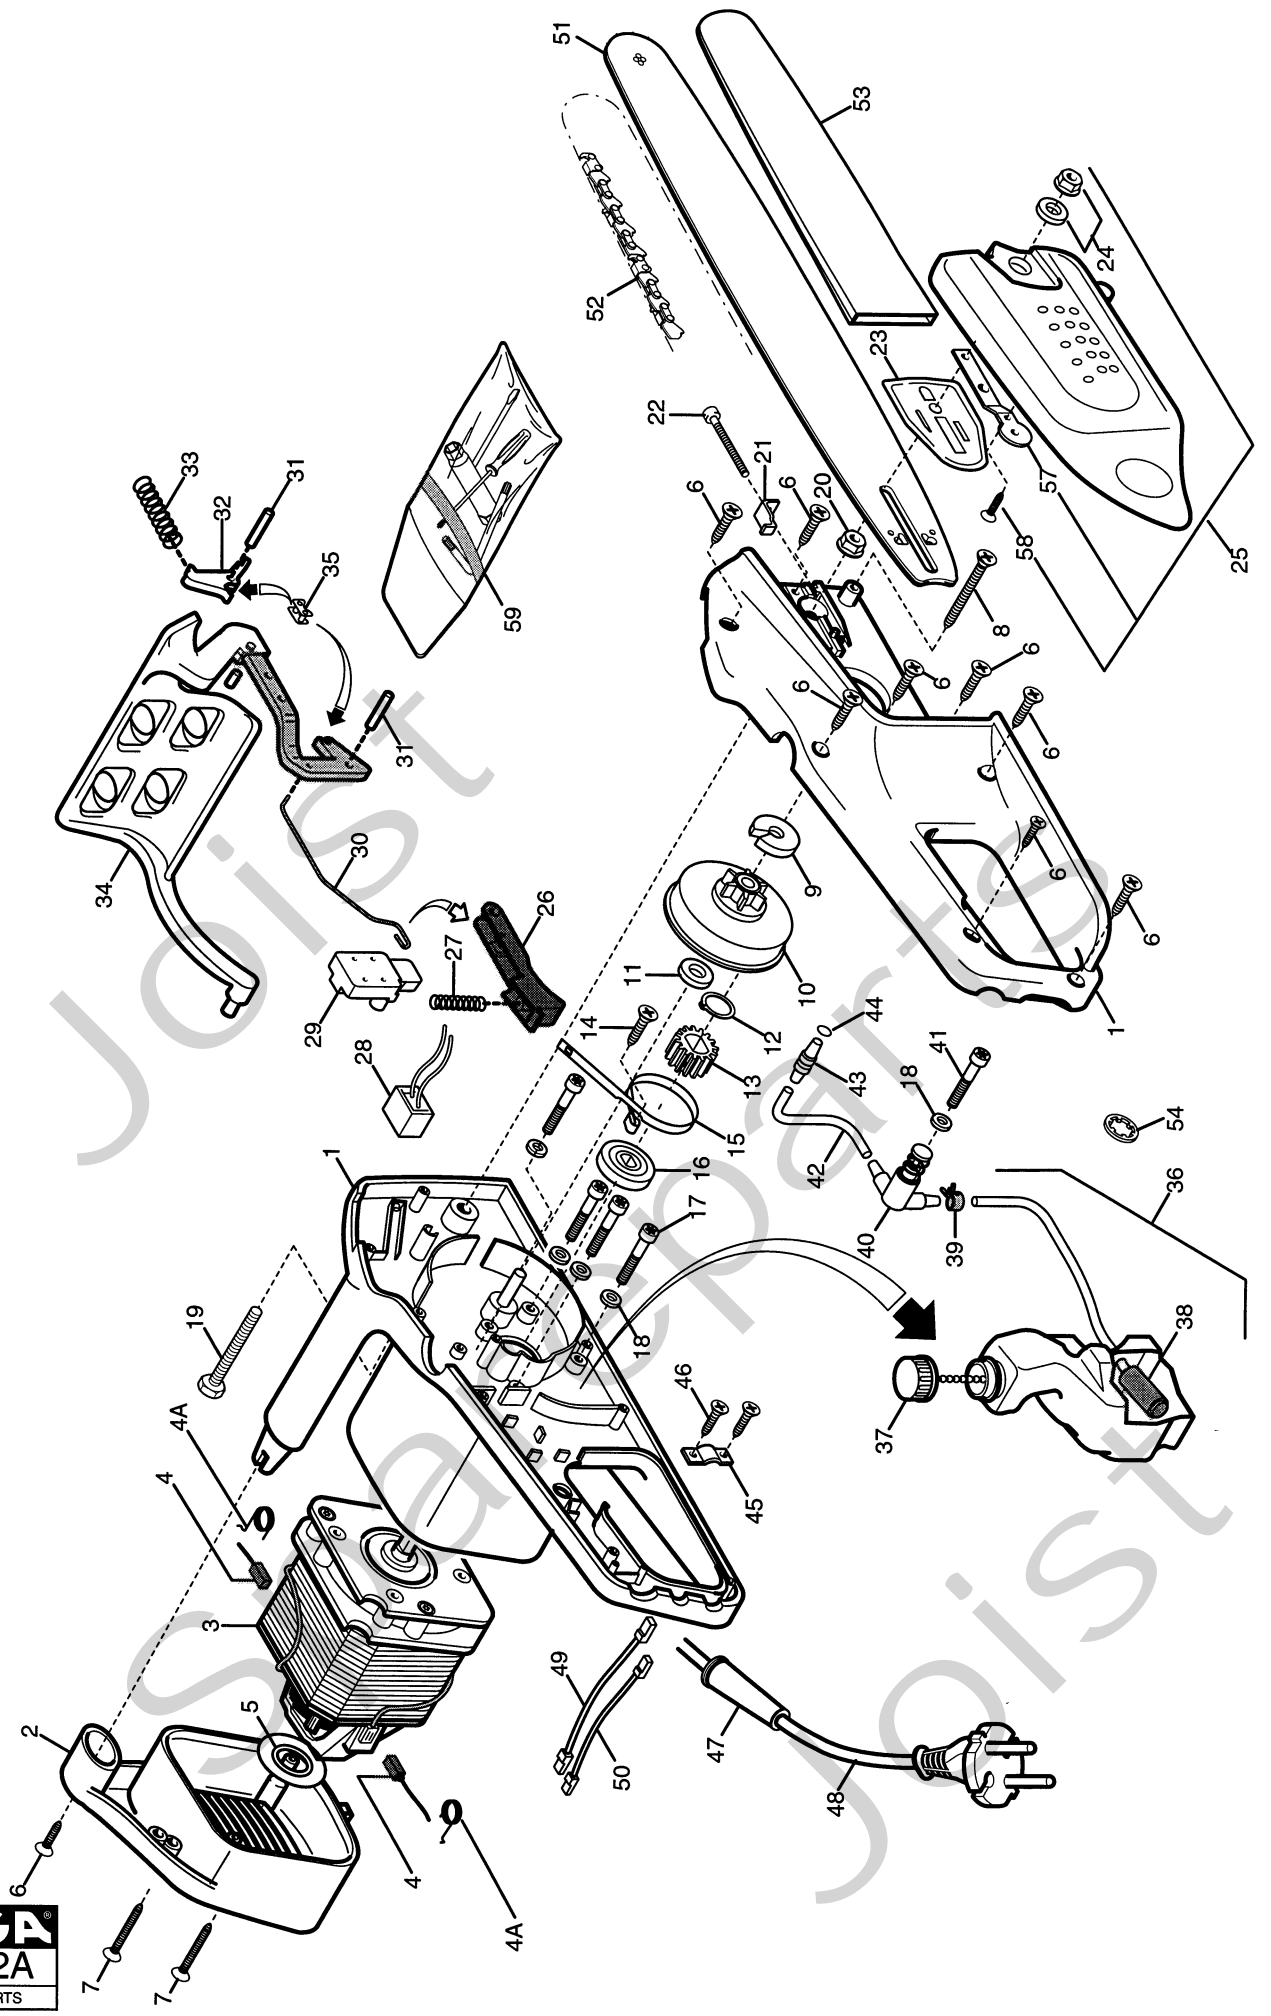

STIGA
1352A
 SPARE PARTS

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SE 1,6- SE 1,8		SE 1,6- SE 1,8		Sida Page	
2003-21		1352A						2	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	4111 -01	4112 -11							
X	1	1		1911-3602-01	Handtag kpl (vä+hö)	Handle assy (L+R)			
X	2	1		1911-3576-01	Ändkåpa (grå)	End cover (grey)			
	3	1		1911-3589-01	Motor m.fläkt	Motor w.fan			
	4	2		1911-3859-01	Kol m. hållare	Brush holder w.brush			
	4A	2		1911-3857-01	Fjäder	Spring			
	5	1		1911-3610-01	Tätningring	Seal ring			
	6	9		1911-3004-01	Skruv	Screw			
	7	2		1911-3254-01	Skruv	Screw			
	8	1		1911-3255-01	Skruv	Screw			
	9	1		1911-3356-01	Drevstopp	Gear stop plate			
	10	1		1911-3603-01	Kedjedrev	Gear			
	11	1		1911-3334-01	Bricka	Washer			
	12	1		1911-3331-01	Låsring	Snap ring			
	13	1		1911-3427-01	Motordrev	Motor sprocket			
	14	1		1911-3256-01	Skruv	Screw			
	15	1		1911-3363-01	Bromsband	Brake band			
	16	1		1911-3426-01	Bromsskiva	Brake disc			
	17	4		1911-3007-01	Skruv	Screw			
	18	5		1911-3015-01	Bricka	Washer			
	19	1		1911-3241-01	Skruv	Screw			
	20	1		1911-3030-01	Mutter	Nut			
	21	1		1911-3357-01	Kedjespännare	Chain tightener			
	22	1		1911-3244-01	Skruv	Screw			
	23	1		1911-3354-01	Svärdplåt	Bar plate			
	24	1		1911-3609-01	• Mutter m.bussning	• Nut w.bushing			
	25	1		1911-3606-01	Kedjekåpa kpl (grå)	Chain cover (grey)		Inkl. pos 24, 57, 58	
	26	1		1911-3452-01	Brytararm	Switch lever			
	27	1		1911-3411-01	Fjäder	Spring			
	28	1		1911-3056-01	Kondensator	Condensor			
	29	1		1911-3314-01	Brytare	Switch			
	30	1		1911-3420-01	Brytarstång	Switch rod			
	31	1		1911-3309-01	Pinne	Pin			
	32	1		1911-3353-01	Arm	Lever			
	33	1		1911-3399-01	Bromsfjäder	Brake spring			
	34	1		1911-3605-01	Handskydd m.arm	Hand guard w.lever			
	35	1		1911-3535-01	Kedjebromslänk	Chain brake link			
	36	1		1911-3533-01	Oljetank kpl	Oil tank assy		Inkl. pos 37, 38	
	37	1		1911-3534-01	• Tanklock	• Tank cap			
	38	1		1911-3608-01	• Oljefilter m.slang	• Oil filter w.pipe			
	39	1		1911-3327-01	Slangklämma	Clamp			
	40	1		1911-3616-01	Oljepump	Oil pump			
	41	1		1911-3001-01	Skruv	Screw			
	42	1		1911-3504-01	Oljerör	Oil tube			
	43	1		1911-3477-01	Munstycke	Nozzle			
	44	1		1911-3429-01	Packning	Gasket			
	45	1		1911-3328-01	Klämma	Bracket			
	46	2		1911-3247-01	Skruv	Screw			
	47	1		1911-3461-01	Kabelskydd	Cord protector			
	48	1		1911-3319-01	Anslutningssladd	Power cord			
	49	1		1911-3317-01	Kabel- kort (hane)	Cable- short (male)			
	49	1		1911-3318-01	Kabel- kort (hona)	Cable- short (female)			
	50	1		1911-3315-01	Kabel- lång (hane)	Cable- long (male)			
	50	1		1911-3316-01	Kabel- lång (hona)	Cable- long (female)			
	51	1		1911-3225-01	Svärd	Bar		14" (3/8"x0.050)	
	51	1		1911-3226-01	Svärd	Bar		16" (3/8"x0.050)	
	52	1		1911-3233-01	Kedja (50E)	Chain (50E)		91VG (3/8")	
	52	1		1911-3234-01	Kedja (56E)	Chain (56E)		91VG (3/8")	
	53	1		1911-3519-01	Kedjeskydd	Chain cover		14"	
	53	1		1911-3520-01	Kedjeskydd	Chain cover		16"	
	54	2		9675-0008-02	Starlock	Locking washer			
	57	1		1911-3355-01	• Svärdplåt	• Bar plate			
	58	1		1911-3249-01	• Skruv	• Screw			
	59	1		1911-3518-01	Tbh- påse	Accessory bag			