



Genuine Spare Parts

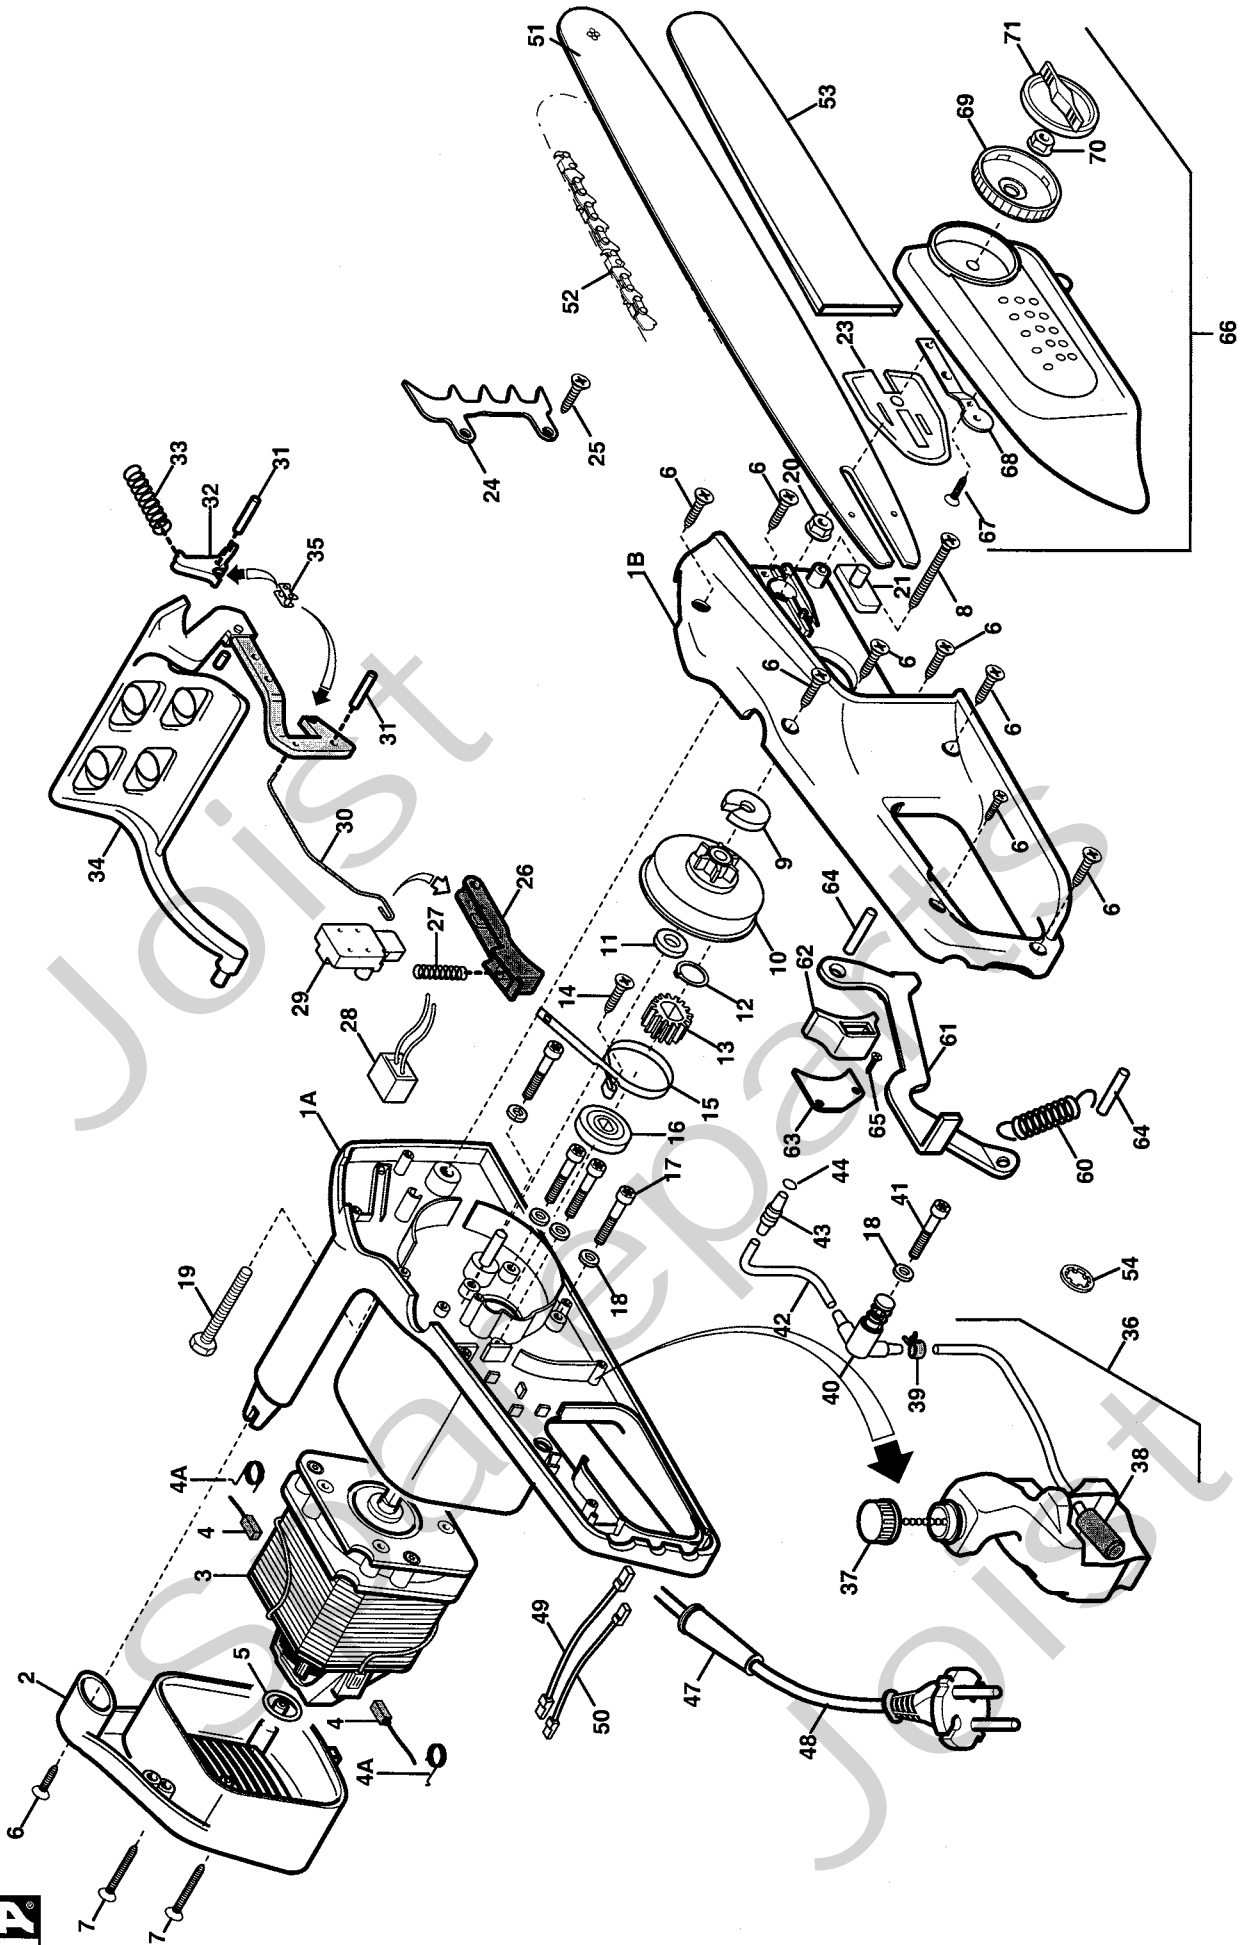

Joist
Spareparts
Joist



Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SE 200Q	SE 200Q	Sida Page		
2004-12		1742				300		
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	4120 -11							
X	1A	1		1911-3940-01	Handtag- vä (gul)	Handle- LH (yellow)		
X	1B	1		1911-3939-01	Handtag- hö (gul)	Handle- RH (yellow)		
	2	1		1911-3576-01	Ändkåpa (grå)	End cover (grey)		
	3	1		1911-3589-01	Motor m. fläkt	Motor w. fan		
	4	2		1911-3859-01	Koi m. hållare	Brush holder w. brush		
	4A	2		1911-3857-01	Fjäder	Spring		
	5	1		1911-3610-01	Tätningring	Seal ring		
	6	9		1911-3004-01	Skruv	Screw		
	7	2		1911-3254-01	Skruv	Screw		
	8	1		1911-3255-01	Skruv	Screw		
	9	1		1911-3356-01	Drevstopp	Gear stop plate		
	10	1		1911-3603-01	Kedjedrev	Gear		
	11	1		1911-3334-01	Bricka	Washer		
	12	1		1911-3331-01	Låsring	Snap ring		
	13	1		1911-3427-01	Motor-drev	Motor sprocket		
	14	1		1911-3256-01	Skruv	Screw		
	15	1		1911-3363-01	Bromsband	Brake band		
	16	1		1911-3426-01	Bromsskiva	Brake disc		
	17	4		1911-3007-01	Skruv	Screw		
	18	5		1911-3015-01	Bricka	Washer		
	19	1		1911-3241-01	Skruv	Screw		
	20	1		1911-3030-01	Mutter	Nut		
X	21	1		1911-3941-01	Kedjespännarblock	Chain tightener block		
X	23	1		1911-3354-01	Svärdplåt	Bar plate		
X	24	1		1911-3953-01	Spikjärn	Spike		
	25	2		1911-3002-01	Skruv	Screw		
	26	1		1911-3452-01	Brytararm	Switch lever		
	27	1		1911-3411-01	Fjäder	Spring		
	28	1		1911-3056-01	Kondensator	Condensator		
	29	1		1911-3314-01	Brytare	Switch		
	30	1		1911-3420-01	Brytarstång	Switch rod		
	31	1		1911-3309-01	Pinne	Pin		
	32	1		1911-3353-01	Arm	Lever		
	33	1		1911-3399-01	Bromsfjäder	Brake spring		
	34	1		1911-3605-01	Handskydd m. arm	Hand guard w. lever		
	35	1		1911-3535-01	Kedjebromslänk	Chain brake link		
	36	1		1911-3533-01	Oljetank kpl	Oil tank assy		Inkl. pos 37, 38
	37	1		1911-3534-01	• Tanklock	• Tank cap		
	38	1		1911-3608-01	• Oljefilter m. slang	• Oil filter w. pipe		
	39	1		1911-3327-01	Slangklämma	Clamp		
	40	1		1911-3616-01	Oljepump	Oil pump		
	41	1		1911-3001-01	Skruv	Screw		
	42	1		1911-3504-01	Oljerör	Oil tube		
	43	1		1911-3477-01	Munstycke	Nozzle		
	44	1		1911-3429-01	Packning	Gasket		
	47	1		1911-3461-01	Kabelskydd	Cord protector		
	48	1		1911-3319-01	Anslutningssladd	Power cord		
	49	1		1911-3318-01	Kabel- kort (hona)	Cable- short (female)		
	50	1		1911-3316-01	Kabel- lång (hona)	Cable- long (female)		
	51	1		1911-3226-01	Svärd	Bar		16" (3/8"x0.050)
X	52	1		1519-9001-56	Kedja (56E)	Chain (56E)		91VG (3/8")
	53	1		1911-3520-01	Kedjeskydd	Chain cover		16"
	54	2		9675-0008-02	Starlock	Locking washer		
X	60	1		1911-3935-01	Fjäder	Spring		
X	61	1		1911-3934-01	Arm	Lever		
X	62	1		1911-3936-01	Länkblock	Link block		
X	63	1		1911-3933-01	Platta	Plate		
	64	2		1911-3309-01	Pinne	Pin		
X	65	1		1911-3950-01	Skruv	Screw		
X	66	1		1911-3949-01	Svärdhållare kpl	Bar holder assy		Inkl. pos 67 - 71
	67	1		1911-3249-01	• Skruv	• Screw		
	68	1		1911-3355-01	• Svärdplåt	• Bar plate		
X	69	1		1911-3932-01	• Ringmutter	• Ring nut		

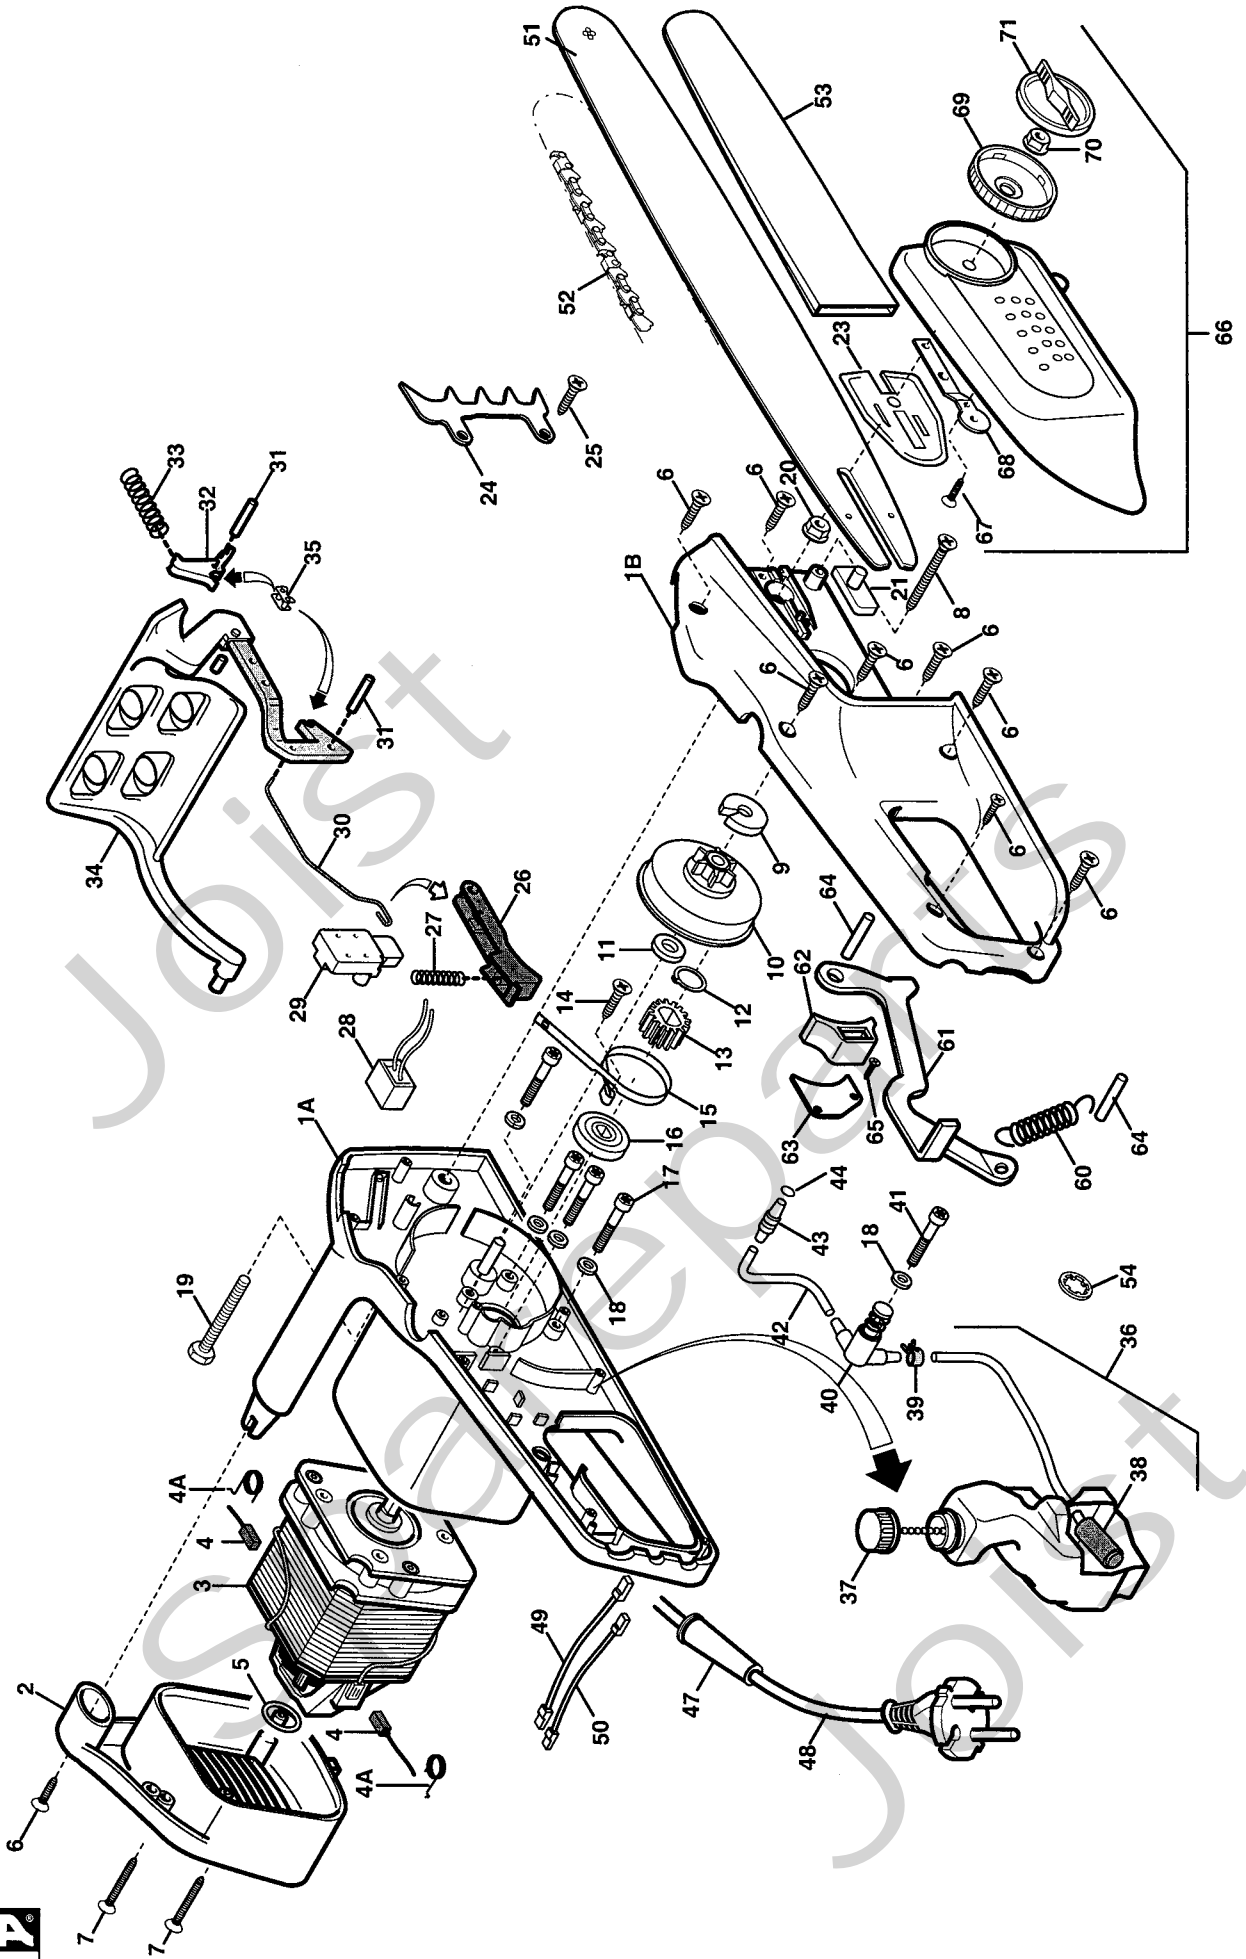

Utgåva Issue 2004-12		Bildnr Picture No 1742		SE 200Q		SE 200Q		Sida Page 302	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	4120 -11								
X	70	1		1911-3296-01	• Mutter.....	• Nut			
	71	1		1911-3937-01	• Ratt.....	• Knob			