


**TB 46 RB**  
**WOLF-Rotondomat**  
**4-Takt**

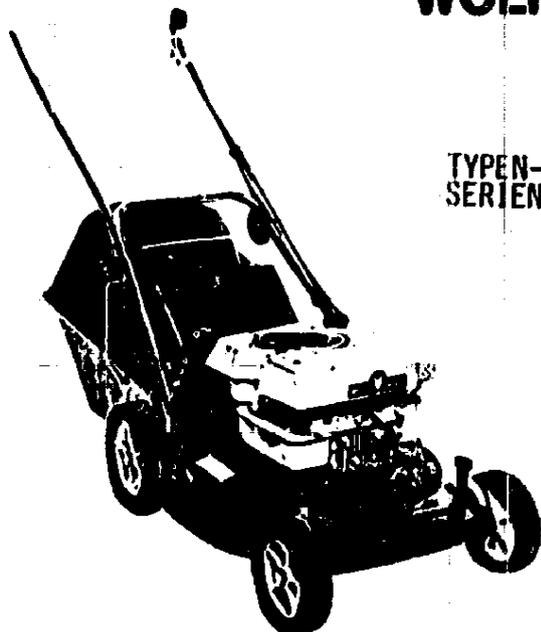

TYPEN-NR.: 4191 000  
SERIEN-NR.: S. TYPENSCHILD

**TECHNISCHE DATEN**

**GERÄT**


Schnittbreite 46 cm  
Schnitthöhen 25 - 40 - 55 - 70 mm  
Räder Gleitlager, 170 mm Ø vorne, 200 mm Ø hinten  
Chassis Leichtmetallguß

**MOTOR**


Hubraum Viertakt-Motor, Briggs & Stratton 94 978  
148 cm<sup>3</sup>  
Leistung 2,7 DIN PS bei 3200 1/Min. (1,9 KW)  
Nenn Drehzahl 3100 1/Min.  
Drehrichtung links auf Abtrieb gesehen  
Zündung Briggs & Stratton Magnetzündung  
geeignete Zündkerze Champion RC-J8  
Elektrodenabstand 0,75 mm  
Vergaser Membranvergaser  
Luftfilter Polyurethanfilter  
Schmierung Schmierung mittels Schleuderrad  
mit O1 HD SAE 30  
Starter Reversierstarter  
Abschalten durch Gashebel  
Tankinhalt 0,9 Liter  
Ölwanneninhalt 0,6 Liter

Anderungen aus technischen Gründen vorbehalten.

**B 6**

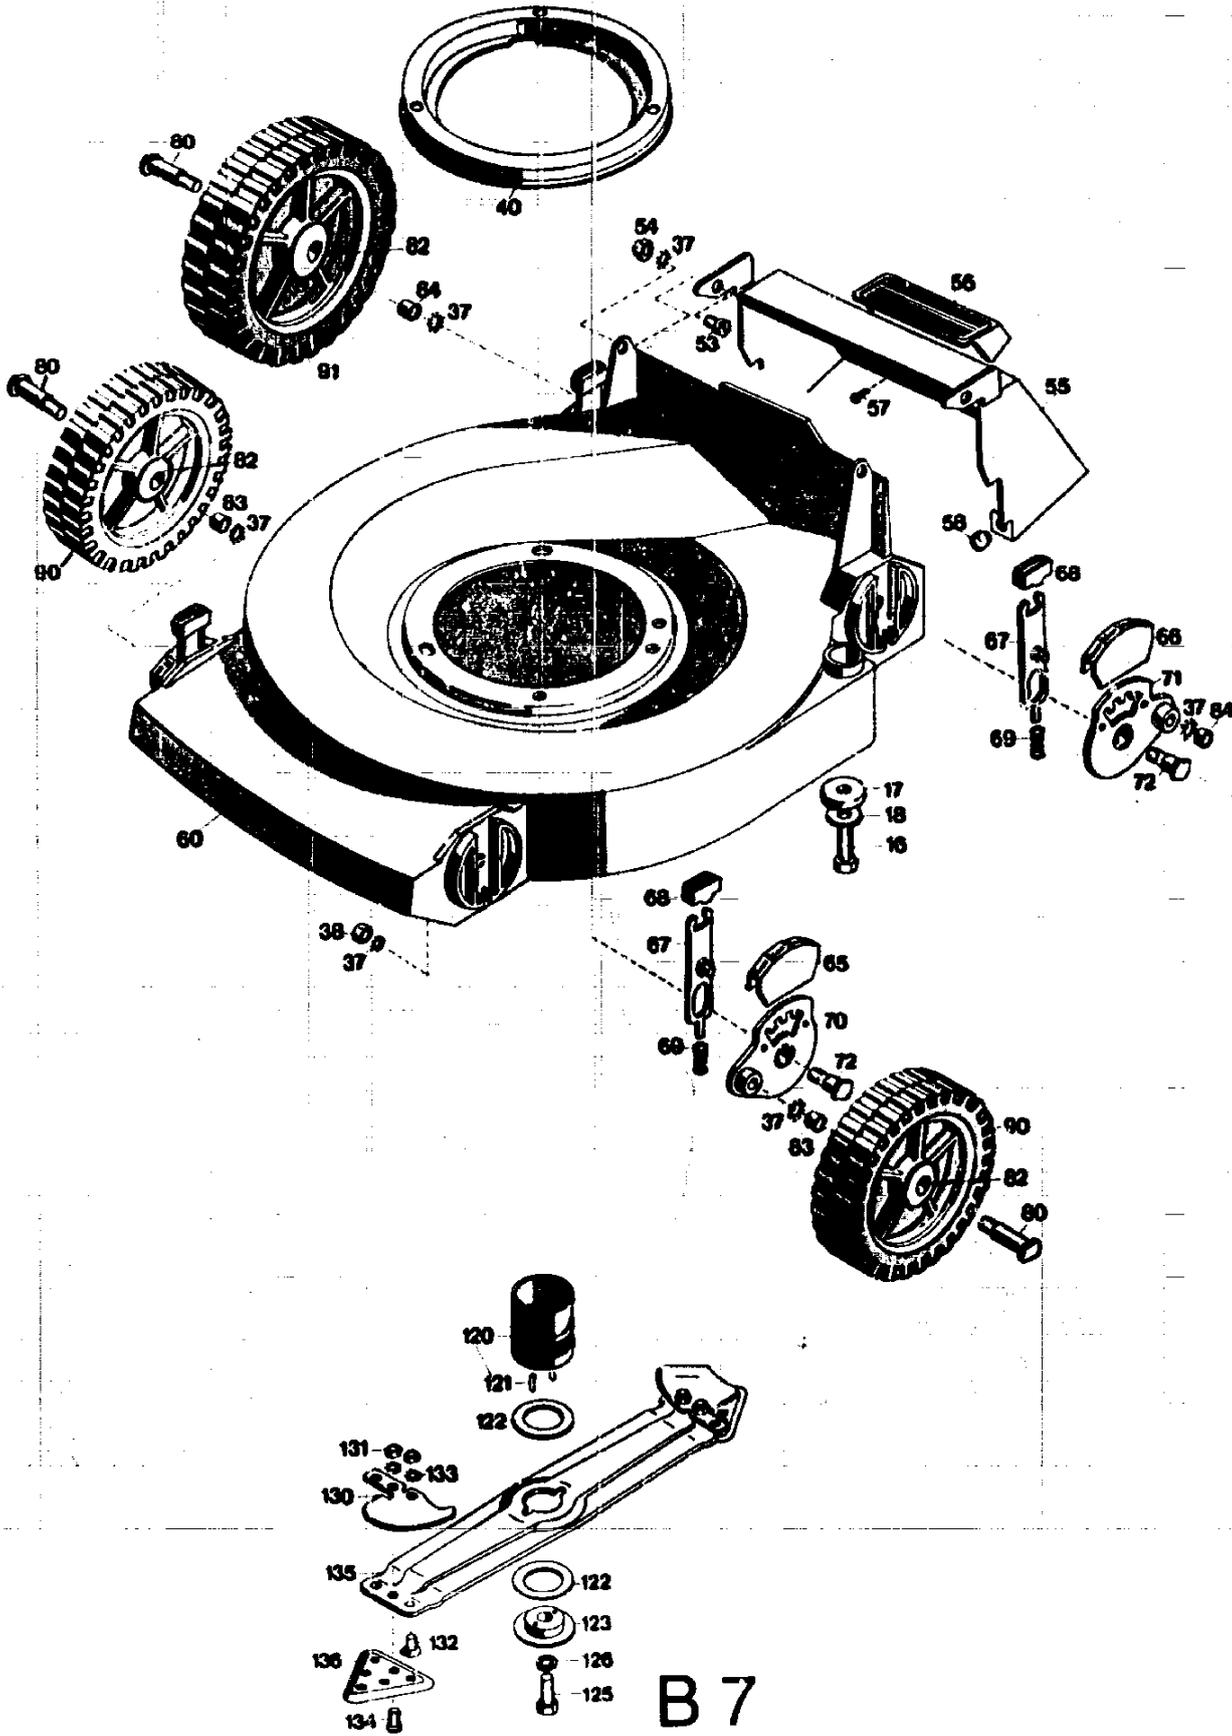

NR:4191 000 Bezeichnung: TB 46 RB Gruppe: Rotondomat 4-Takt Jahr: 86 Typ:

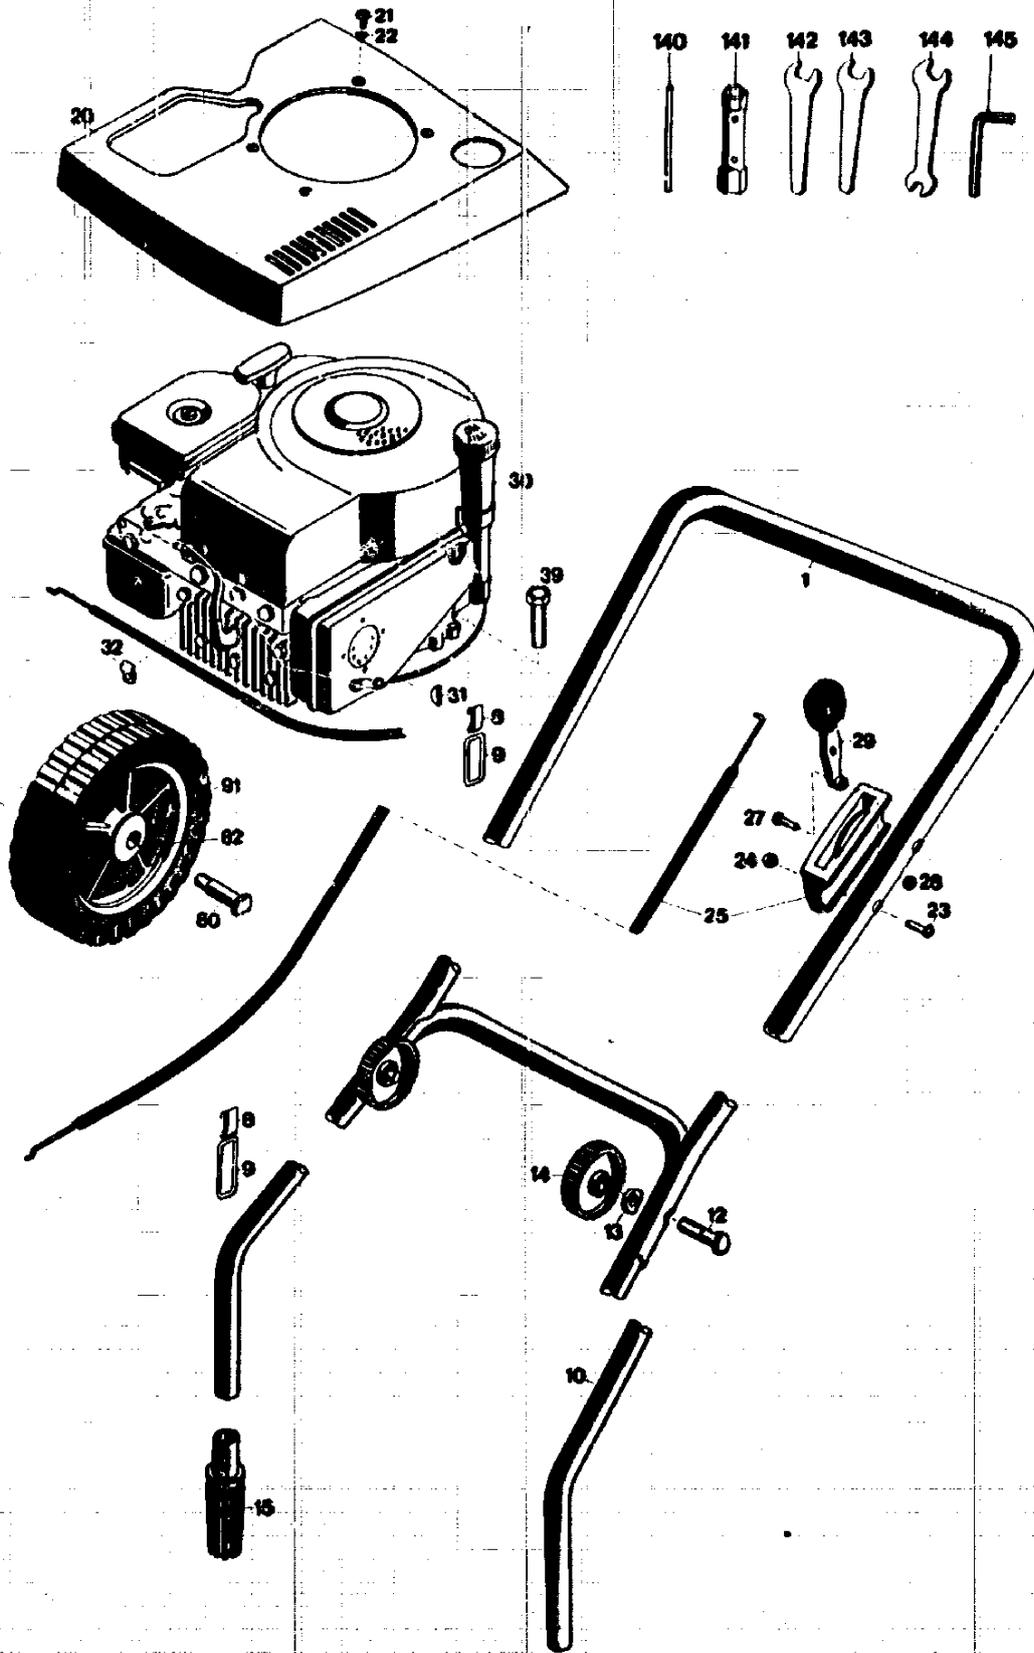

B 8

NR:4191 000 Bezeichnung: TB 46 RB Gruppe: Rotondomat 4-Takt Jahr: 86 Typ:

ERSATZTEILLISTE FÜR TB 46 RB				
Bild-Nr.	Bestell-Nr. Serie B	Einzelteil-Bezeichnung	Stk.	Bestell-Nr. Serie A
1	4191 015	Griffoberteil	1	
8	4191 108	Klammer	2	
9	4191 109	Schlaufe	2	
10	4191 014	Griffunterteil	1	
12	0013 523	Halbrundschraube M 8 x 45 DIN 607	2	
13	0017 275	Hohlscheibe 8,5/15 Ø	2	
14	4191 016	Rändelmutter M 8	2	
15	4191 106	Isolierbuchse	2	
16	0010 392	6-kt.-Schraube M 6 x 50 DIN 933	2	
17	4191 107	Isolierscheibe	2	
18	0017 291	Scheibe 8,4 DIN 9021	2	
20	4178 061	Abdeckhaube m. Etiketten	1	
21	0015 672	Linsenblechschraube Ø 3,9 x 13 DIN 7981	4	
22	0017 119	Scheibe A 4,3 DIN 125	4	
23	0012 247	Linsenschraube BM 5 x 40 DIN 85	2	
24	0016 210	6-kt.-Mutter M 5 DIN 934	2	
27	0012 238	Linsenschraube M 4 x 22 x 7 DIN 85	1	
28	0016 309	Stopmutter M 4 DIN 985	1	
29	4280 016	Schalthebel	1	
25	4174 051	Schaltgehäuse m. Bowdenzug	1	
30	2002 000	Motor	1	
-	2002 990	Motor im Austausch	1	
31	0029 055	Scheibenfeder	1	
32	0038 007	Rohrschelle	1	
37	0017 851	Zahnscheibe A 8,4 DIN 6797	6	
38	0016 213	6-kt.-Mutter M 8 DIN 934	4	
39	0010 338	6-kt.-Schraube M 8 x 55 DIN 931	3	
40	4172 010	Distanzring	1	
53	4191 205	Gewindebolzen	2	
54	0016 642	Hutmutter M 8 DIN 1587 verz.	2	
56	4118 105	Griff	1	
57	0015 676	Blechschraube	2	
58	4174 217	Gummipuffer	2	
-	4191 051	Schutzklappe kpl.	1	
60	4376 300	Chassis	1	
65	4191 104	Höhenskala vorne links und hinten rechts	2	
66	4191 105	Höhenskala vorne rechts und hinten links	2	
67	4191 012	Rastenhebel	4	
68	4191 103	Knopf	4	
69	4191 206	Druckfeder	4	
70	4191 020	Achshalter vorne links u. hinten rechts	2	4191 010
71	4191 019	Achshalter vorne rechts u. hinten links	2	4191 011
72	4191 504	Gewindebolzen	4	

B 9

NR:4191 000 Bezeichnung: TB 46 RB Gruppe: Rotondomat 4-Takt Jahr: 86 Typ:


ERSATZTEILLISTE FÜR TB 46 RB

Bild-Nr.	Bestell-Nr. Serie B	Einzelteilbezeichnung	Stk.	Bestell-Nr. Serie A	Stk.
80	4311 073	Laufradachse kpl.	2	4190 500	1
82 a		Buchse		5214 200	2
83		Distanzbuchse		4161 503	1
90	4125 065	Laufrad kpl. vorne	2	4190 050	2
37	0017 851	Zahnscheibe A 8,4 DIN 6797	2		
82 + 80	4337 068	Laufradachse kpl.	2	4190 500	1
82 a		Buchse		5214 200	2
84		Distanzbuchse		4191 507	1
91	4337 069	Laufrad kpl. hinten	2	4191 050	2
37	0017 851	Zahnscheibe A 8,4 DIN 6797	2		
120	4117 051	Kupplungsbuchse m. Stiften	1		
121	0018 612	Steckkerbstift 4 x 8 DIN 1474	2		
122	4111 403	Vulkanfiberscheibe	2		
123	4111 402	Kupplungsscheibe	1		
-	4160 052	Kupplung komplett	1		
125	0010 233	6-kt.-Schraube 3/8 24 x 1 1/8	1		
126	0017 911	Federring A 10 DIN 127	1		
131		6-kt.-Mutter M 6 DIN 934		0016 212	1
132		Senkschraube M 6 x 15		0017 443	1
133		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797		0017 849	1
-	4642 052	Windflügel m. Bild 131, 132, 133	2		
-	4642 052	Windflügel m. Bild 131, 132, 133	2		
131		6-kt.-Mutter M 6 DIN 934		0016 212	2
133		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797		0017 849	2
134		6-kt.-Schraube M 6 x 16 DIN 933		0010 366	2
136	4111 082	Ersatzmesser VZ/SB (2 Paar)	2		
-	4154 050	Messerbalken m. Messern u. Windflügel	1		
140	0019 406	Drehstift 8 Ø	1		
141	0019 422	6-kt.-Schlüssel 17/21	1		
142	0019 449	6-kt.-Stiftschlüssel (Einmaulschlüssel)	1	0019 761	1
143	0019 755	Einmaulschlüssel 10 mm	1		
144	0019 356	Doppelmaulschlüssel 10/13	1		
145	0019 447	6-kt.-Stiftschlüssel 4 DIN 911	1		
-	4361 202	Werkzeugtasche	1		
-	4191 212	Gebrauchsanleitung TB 46 RB	1	4191 210	1
-	4191 063	Werkzeugtasche TB 46 RB, kpl.	1		

B10

NR:4191 000 Bezeichnung: TB 46 RB Gruppe: Rotondomat 4-Takt Jahr: 86 Typ:

Filter und Starter

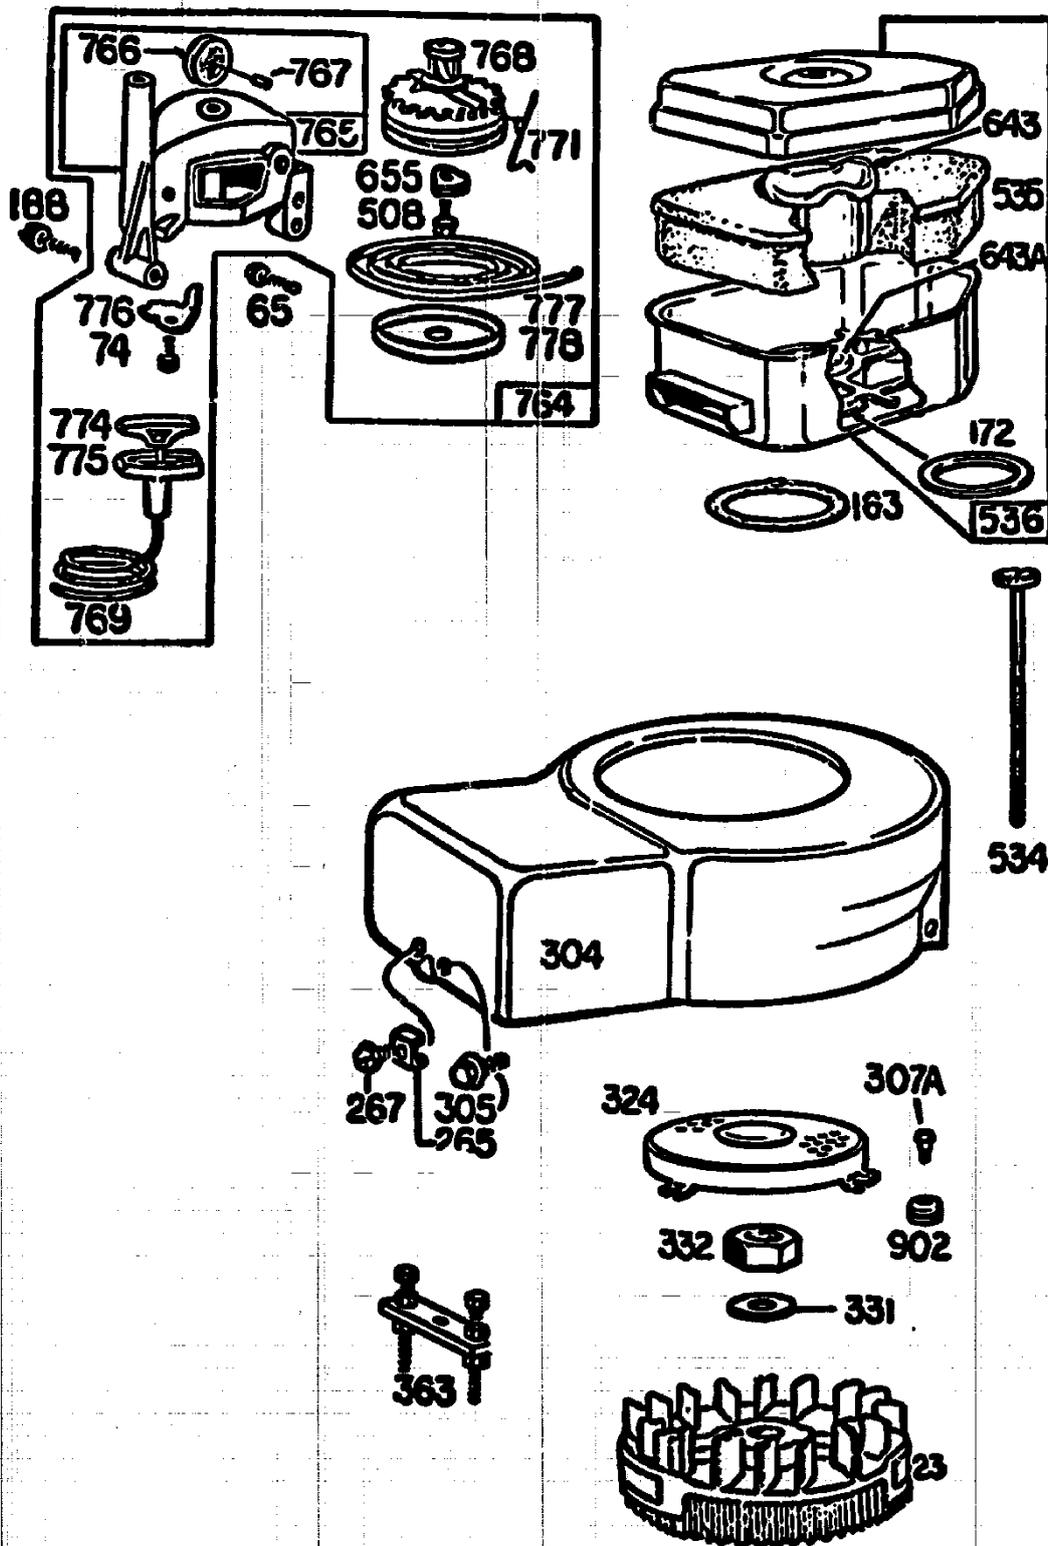

B11


NR:4191 000 Bezeichnung: TB 46 RB Gruppe: Rotondomat 4-Takt Jahr: 86 Typ:

ERSATZTEILE FÜR FILTER UND STARTER FÜR TB 46 RB

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Einzelteil-Bezeichnung	Stk.
23	2002 301	Schwungrad	
65	1007 611	Schraube	
74	1036 611	Schraube	
163	2002 410	Dichtung	
172	2002 409	Dichtung	
188	1007 504	Schraube	
265	1034 617	Scheibe	
267	1034 618	Schraube	
304	2002 360	Gebläsegehäuse	
305	1036 319	Schraube	
307 A	2002 304	Bundschraube	
324	2002 303	Sieb	
331	2002 305	Scheibe	
332	1007 308	Mutter	
363	1008 053	Abzieher	
508	1033 603	Schraube	
534	2002 408	Schraube	
535	1000 403	Ölschaumfilterelement	
536	2002 054	Luftfilter kpl.	
643	2002 407	Schale	
643 A	2002 406	Unterlage	
655	1007 610	Anker-Feder	
764	2002 052	Vertikal-Starter kpl.	
765	1007 061	Starter-Gehäuse	
766	1007 600	Starterseilscheibe	
767	1007 601	Stift	
768	1007 602	Seilscheibe mit Ritzel	
769	1007 603	Starterseil	
771	1007 604	Klemme	
774	1007 605	Startergriff (Innenteil)	
775	1007 606	Startergriff (Außenteil)	
776	1007 607	Seilführung	
777	1007 608	Feder	
778	1007 609	Deckel	

B12

**Vergaser und Tank**

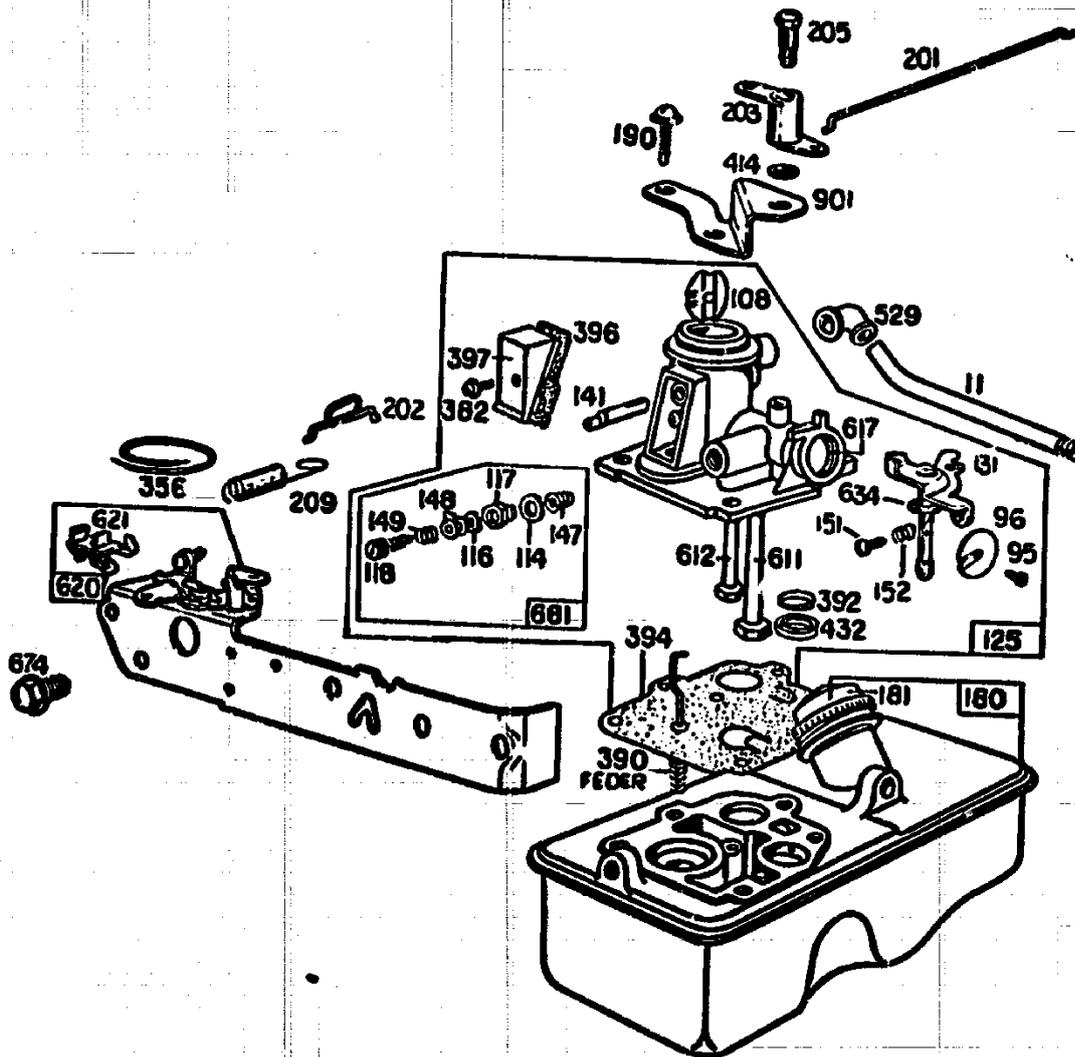

**B13**

NR:4191 000 Bezeichnung: TB 46 RB Gruppe: Rotondomat 4-Takt Jahr: 86 Typ:

ERSATZTEILE FÜR VERGASER UND TANK FÜR TB 46 RB

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Einzelteil-Bezeichnung	Stk.
11	1034 303	Entlüftungsrohr	
95	1034 401	Schraube	
96	1034 402	Drosselklappe	
108	2002 400	Starterklappe	
114	1034 406	Dichtung	
116	1034 407	Dichtung	
117	1034 408	Mutter	
118	1034 409	Nadelventil	
125	2002 050	Vergaser	
131	2002 010	Gestänge	
141	1007 402	Starterklappenwelle	
147	1034 410	Nadelventilsitz	
148	1034 411	Scheibe	
149	1034 412	Feder	
151	1007 404	Schraube	
152	1034 414	Feder	
180	1007 054	Tank	
181	1034 501	Tankdeckel	
190	1034 503	Schraube	
201	2002 402	Gestänge	
202	2002 401	Drosselgelenk	
203	2002 403	Gelenkhebel	
205	2002 404	Bundschraube	
209	2002 405	Reglerfeder	
356	1034 318	Kabel	
382	1007 405	Schraube	
390	1000 500	Feder	
392	1034 420	Membranfeder	
394	1000 400	Membrane	
396	1000 401	Dichtung	
397	1007 408	Platte	
414	1033 318	Scheibe	
432	1034 421	Federteller	
529	1034 422	Kniestück	
611	1034 426	Benzinleitung	
612	1034 427	Benzinleitung	
617	1034 428	O-Ring	
620	2002 055	Platte kpl.	
621	1034 323	Ausschalter	
634	1034 430	Scheibe	
674	1034 324	Schraube	
681	1034 432	Nadelventil-Satz	
901	2002 411	Winkel	

B14



ERSATZTEILLISTE FÜR TB 46 RB MOTOR, ZÜNDUNG UND KURBELGEHÄUSE			
Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Einzelteil-Bezeichnung	Stk.
1	2002 100	Zylinder	
3	1007 101	Simmering	
5	1034 102	Zylinderkopf	
8	1034 300	Entlüftung	
10	1034 302	Schraube	
13	1034 104	Zylinderkopfschrauben	
15	1034 204	Ölablaßstopfen	
16	2002 200	Kurbelwelle	
18	2002 202	Ölwanne	
20	1007 203	Simmering	
22	1034 208	Schraube	
24	1034 209	Passfeder	
25	1034 105	Kolben	
26	1034 109	Kolbenringe	
27	1034 113	Kolbenbolzensicherung	
28	1034 114	Kolbenbolzen	
29	1034 210	Pleuelstange	
31	2002 211	Pleuelsicherung	
32	1034 212	Pleuelschraube	
33	1034 213	Auslaß-Ventil	
34	1034 214	Einlaß-Ventil	
35	1034 215	Ventilfeder-Einlaß	
36	1034 216	Ventilfeder-Auslaß	
40	1034 217	Halter	
45	1034 218	Ventilstößel	
46	1033 207	Nockenwellenzahnrad	
54	1034 223	Schraube	
81	1007 502	Sicherung	
219	2002 203	Ölschleuderrad	
227	2002 051	Reglerhebel kpl.	
228	1007 302	Schraube	
284	1000 204	Schraube	
300	2002 056	Schalldämpfer	
306	2002 101	Schutzblech	
307	1036 611	Schraube	
333	1034 308	Zündspule	
334	1034 309	Schraube	
337	1000 305	Zündkerze RJ 8	
340	1034 312	Feder	
341	1034 309	Schraube	
342	1034 314	Kontaktstift	
344	1034 514	Schraube	
345	1034 316	Unterbrecherdeckel	
346	2002 302	Schraube	
358	1034 050	Dichtungssatz	
372	1034 319	Kondensatorklemme	
375	1034 315	Unterbrecher	

B16

NR:4191 000 Bezeichnung: TB 46 RB Gruppe: Rotondomat 4-Takt Jahr: 86 Typ:

ERSATZTEILLISTE FÜR TB 46 RB MOTOR, ZÜNDUNG UND KURBELGEHÄUSE

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Einzelteil-Bezeichnung	Stk.
441	1000 205	Halter	
516	1034 321	Feder	
523	1007 209	Ölmeßstab	
524	1007 210	Gewindedichtung	
525	1007 211	Öleinfüllrohr	
527	1000 206	Schelle	
552	1001 418	Gleitlager	
613	1007 506	Schraube	
615	1036 314	Sicherungsring	
616	2002 306	Reglerwelle	
625	1034 227	Ansaugrohr	
635	1034 435	Gummischutzkappe	
676	1007 500	Auspuff-Deflektor	
741	2002 204	Zahnrad	
837	1007 507	Hülse	
842	1007 213	Dichtring	
847	2002 053	Füllrohr kpl.	
851	2001 305	Zündkabel	

B17